

Uživatelská příručka



Zametač sněhu
City Ranger 2260/2250

Úvod

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení produktu Egholm

Model City Ranger 2260/2250 byl zkonstruován a vyroben v Dánsku a nabízí širokou škálu možných použití při údržbě venkovních ploch.

Optimální použití zametáku sněhu City Ranger 2260/2250

Pro zajištění optimální výkonnosti zametáku sněhu City Ranger 2260/2250 si před začátkem jeho používání pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob nebo k poškození stroje.

Bezpečnost

Zameták sněhu je vybaven různými zařízeními pro zajištění optimální provozní bezpečnosti uživatele i okolí. Věnujte prosím pozornost zvláště kapitole 1.1. Bezpečnost. Údržbu stroje může provádět pouze profesionální pracovník.

Zameták sněhu je navržen pouze pro použití profesionálními pracovníky. Při dodání bude uživatel důkladně proškolen, aby se z něj stal kompetentní operátor.

Nepůjčujte stroj žádné osobě, která nebyla důkladně proškolená a neprostudovala si pečlivě tuto příručku.

Uživatelská příručka by měla být stálou součástí stroje, a proto musí být v případě jeho prodeje předána novému majiteli společně s ním.

Výstrahy

Některé položky v uživatelské příručce jsou označeny tímto výstražným symbolem. Výstraha označuje místa, kde je nutné být obzvláště obezřetný, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo k poškození stroje a jeho příslušenství. Výstraha také označuje, čemu byste měli věnovat zvláštní pozornost.



Výhrady

Protože zásadou společnosti Egholm je dosahovat neustálých zlepšení, vyhrazujeme si kdykoliv právo na změnu technických údajů a zařízení bez dalšího upozornění. Společnost Egholm nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v této uživatelské příručce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli otázky týkající se libovolného produktu společnosti Egholm, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem,

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

e-mail: info@egholm.dk · www.egholm.eu



Egholm app - jednoduchá cesta k užitečnému materiálu

Egholm, zadejte sériové číslo vašeho stroje, případně přidejte nástavby a získáte přístup k videím, příručkám, technickým specifikacím a dalším.

Pokud souhlasíte s přijímáním oznámení, budeme vás informovat o produktech a službách, nabídkách atd. Aplikace je k dispozici pro Apple a Android mobilní telefony.

Obecné informace	5
1.1 Bezpečnost	5
1.2 Prohlášení o shodě EU	6
1.3 Technické údaje	7
Uživatelská příručka	9
2.1 Montáž/demontáž	9
2.2 Před nastartováním	10
2.3 Startování	10
Servis a údržba	13
3.1 Čištění	13
3.2 Údržba	13
Podmínky	16
4.1 Záruka	16
4.2 Stížnosti	17
4.3 Likvidace	17

Se zametákem sněhu nainstalovaným vpředu na stroji City Ranger 2260/2250 a sypačem soli a pisku nainstalovaným vzadu, stroj zametá sněh a zároveň za sebou nechává bezpečnou a průchozí cestu.

Zameták sněhu odstraní až 15 cm hluboký sněh a perfektně kopíruje terén přes svahy a další překážky.

Užitečné tipy

Před připojením se ujistěte, že jsou západkové svorky čisté. Je to důležité na ochranu hydraulického systému.

Každodenní čištění a údržba prodlouží životnost stroje a nástavby.

Obecné informace

**Honest
Machines**

1.1 Bezpečnost



Zajistěte, aby při použití stroje nikdo nestál v jeho blízkosti

Zkontrolujte, zda při použití stroje nestojí žádná osoba v jeho blízkosti, protože hrozí nebezpečí rozdrčení.



Pozor

Protože je stroj vybaven otočným kloubem, jeho zád při zatačení vybočuje. Zajistěte, aby při použití stroje žádná osoba nestála v jeho blízkosti. (Obrázek 1)



Zameták sněhu se stočí ke straně, když se pohne řídicí pákou doleva nebo doprava. Zajistěte, aby při použití stroje žádná osoba nestála v jeho blízkosti. (Obrázek 2)




Zabraňte rozdrčení prstů

Udržujte ruce a prsty mimo místa, kde by mohlo dojít k jejich rozdrčení




Zabraňte převržení stroje


Nejezděte se strojem na místa, kde by mohl sklouznout, převrhnout se nebo převrátit. Nejezděte se strojem do svahu se sklonem větším než 10°. (Obrázek 3)

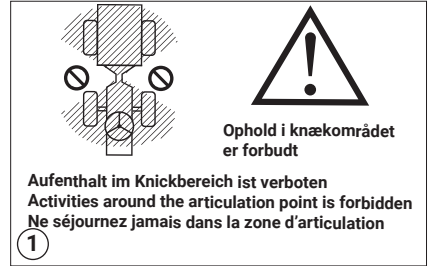

V pracovním prostoru stroje nesmí stát žádná osoba

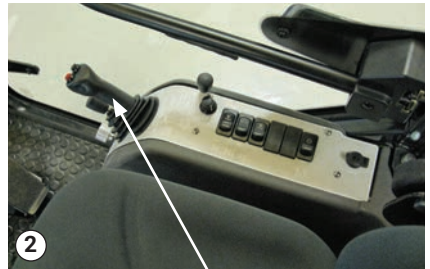

Řídicí páka

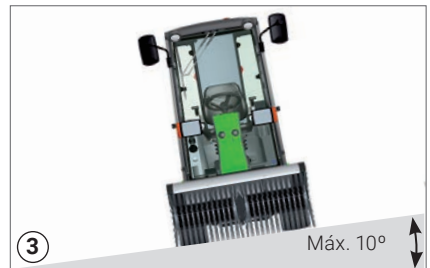

Nejezděte se strojem ve svahu se sklonem větším než 10°

Obecné informace

1.2 Prohlášení o shodě EU

Výrobce: **Egholm A/S**
Adresa: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**


Tímto prohlašuje, že

Stroj: **Zameták sněhu**
Typ: **22SK120**

· byl vyroben v souladu s ustanovením směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES

Jakákoliv změna, přestavba nebo přídatky na zařízení, příslušenství nebo výbavě, která není originálně vyrobena společností EGHOLM má za následek nutnost nového typového schválení. Prohlášení o shodě a další schválení vydaná pro společnost EGHOLM, stejně jako záruka, na stroj a příslušenství pozbude platnost.

Pokud není mezi uživatelem, zákazníkem a společností EGHOLM písemně dohodnuto jinak, je EGHOLM správcem všech dat generovaných strojem a příslušenstvím během provozu.

Místo: Lemvig
Datum: _____
Podpis: 
Rainer Flanz, R&D Manager

1.3 Technické údaje

Rozměry:	Sestaveno	Ukládací velikost
Délka (D).....	3.260 mm	820 mm
Šířka (B).....	1.220 mm	1.220 mm
Výška (V).....	1.960 mm	650 mm

Technické údaje

Popis typu.....	22SK120
Šířka čištění	1.150-1.220 mm
Světlá výška pod kartáčem	420 mm
Průměr kartáče.....	550 mm
Hmotnost zametáku sněhu	104 kg
Počet kartáčových prstenců	26
Počet zešíkmených kartáčových prstenců	2
Počet distančních prstenců.....	22
Přibližná kapacita zametání	10–12,000 m ² /hod

Pozor:

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Uživatelská příručka


**Honest
Machines**

2.1 Montáž/demontáž


1. Pojistná páka na rámu A základního stroje musí být v odjištěné poloze. (Obrázek 1)
2. Najedte stroj přímo k rámu A se zametákem sněhu, aby se rámy A vzájemně sesadily.
3. Zvedněte rám A přitažením řídicí páky dozadu, až se zameták sněhu zvedne ze země. (Obrázek 2)
4. Zastavte stroj.
5. Zajistěte zameták sněhu na místě pojistnou pákou na rámu A. (Obrázek 3) Pojistná páka může být aktivována, pouze když je stroj zastaven.
6. Stoupněte si na popěrný nosič a otočte jej směrem k přednímu kolu stroje, dokud nezapadne na místo. (Obrázek 4)

Demontáž

Proveďte postup montáže v opačném pořadí.

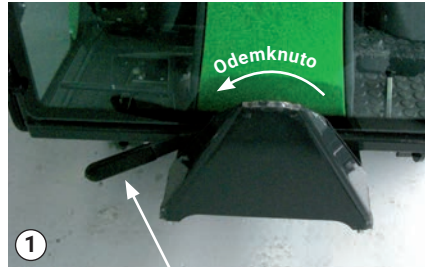

Pojistná páka

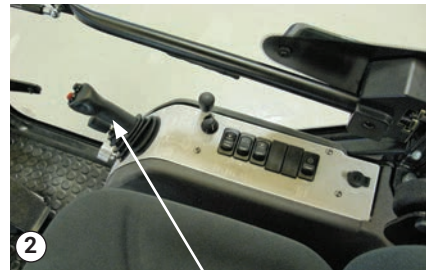

Řídicí páka



Zajištění příslušenství



Otočný podpěrný nosič

Uživatelská příručka

2.2 Před nastartováním

Přeprava

Přepavní zámek brání ve spuštění nastavy během přepravy.

Použití přepravního zámku


Přesuňte rukojeť do horní polohy. Zvedněte rám A přesunutím řídicí páky nahoru. Když se zvedne rám A, přepravní zámek se automaticky aktivuje. (Obrázek 1)



Přepavní zámek – zajištěno

Odjištění přepravního zámku

Uvolněte rukojeť a zvedněte rám A do nejvyšší polohy. Nastavba může být nyní znovu spuštěna. (Obrázek 2)

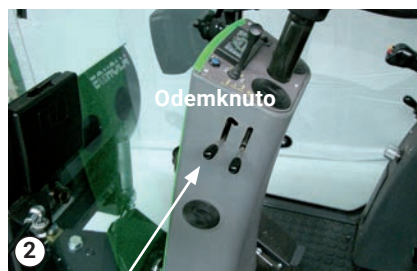


Přepavní zámek – odjištěno

2.3 Startování

1. Spusťte stroj.
2. Přesunutím řídicí páky dolů spusťte zameták sněhu. (Obrázek 3)
3. Červeným tlačítkem na řídicí páce aktivujte systém rozdělování hmotnosti. (Obrázek 3) Nyní bude zameták sněhu perfektně kopírovat terén. Pro nastavení rozdělování hmotnosti si přečtěte uživatelskou příručku pro základní stroj City Ranger 2260/2250.
4. Spusťte zameták sněhu zapnutím předního vývodového hřídele PTO. (Obrázek 3)
5. Nastavte rychlost zametáku sněhu na požadovanou hodnotu tlačítkem přední RPM (proměnlivé nastavení omezení rotace).

Pokud má zameták sněhu namontovaný směrový ventil, směr zametání je možné obrátit. Velmi užitečné v úzkých prostorech, kde se stroj nemůže otočit. Provádí se to nakloněním předního vývodového hřídele PTO doprava. (Obrázek 3)

6. Otočte zameták sněhu pohybem řídicí pákou doleva nebo doprava. Zameták sněhu se otáčí ve stejném směru jako řídicí páka. (Obrázek 3)

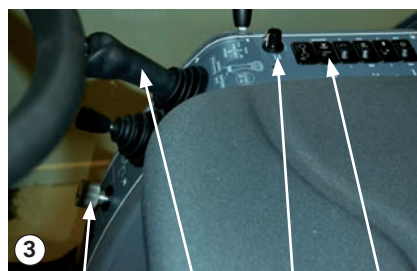

Rozložení Přední vývodový hřídel PTO Řídicí hmotnosti
Přední páka otáčky

**Výstraha!**

Zajistěte, aby při použití stroje nikdo nestál v jeho blízkosti.



Zameták sněhu se stočí ke straně, když se pohne řídicí pákou doleva nebo doprava. Zajistěte, aby při použití stroje žádná osoba nestála v jeho blízkosti.

Poznámka!

Při otáčení může dostat zadní část stroje smyk, proto hrozí rozdrčení nebo srážka.

Servis a údržba

**Honest
Machines**

3.1 Čištění

Každodenní čištění a údržba prodlouží životnost stroje a nástavby.

Pokud nebude zameták sněhu delší dobu používán, umyjte ho vodou. Vyhněte se čištění západkových spojek vysokotlakou vodou.

Hadrem otřete západkové spojky. (Obrázek 1)



Spojky vyčistěte hadrem.

3.2 Údržba

Výměna kartáčových prstenců

1. Odšroubováním tří šroubů, které drží přírubu, vyjměte přírubu, která drží kartáčové prstence. (Obrázek 2)

2. Z kartáčové hřídele vyjměte všechny kartáčové a distanční prstence. (Obrázek 3)

3. Namontujte na kartáčovou hřídel zešikmené kartáče tak, aby zešikmení směřovalo ke konci hřídele.

4. Potom na kartáčovou hřídel umístěte všechny kartáčové prstence, za každý nainstalujte distanční prstencec.

5. Nakonec namontujte přímé kartáčové prstence.


6. Vraťte přírubu zpět.

Nové kartáčové prstence lze objednat od autorizovaného distributora společnosti Egholm.



Demontáž příruby

Šroub

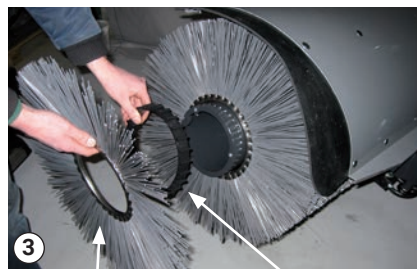

Kartáčový prstencec

Distanční prstencec

Servis a údržba

Skladování mimo sezónu

Když se zameták sněhu skladuje mimo sezónu, doporučuje se odstranit veškerý odlupující se nátěr a poškozená místa znovu natřít.

Doporučuje se příslušenství promazat nebo postříkat ochranným mazivem.

Podmínky

**Honest
Machines**

Podmínky

4.1 Záruka

Záruční lhůta na materiál a dílenské zpracování zametáku sněhu je 12 měsíců od data koupě. V případě poruch nebo vad na stroji v záruční lhůtě provede společnost Egholm potřebné opravy a poskytne zákazníkovi potřebný materiál a práci zdarma, v souladu se smluvními podmínkami uvedenými níže.

Rozsah záruky

1. Záruka společnosti Egholm je platná pouze na základě předložení originální stvrzenky, společně s popisem modelu, sériovým číslem a datem koupě.
2. Pravidelné kontroly, seřízení, servis a technické změny nejsou zárukou kryty.
3. Všechny dotazy týkající se záruky musí být předány na místo, kde byl stroj zakoupen.
4. Tato záruka nekryje poruchy a vady, které nebylo možné zpětně vysledovat k závadě na materiálu nebo dílenském zpracování.
5. Tato záruka je platná pouze pro osoby, které získaly stroj zákonným způsobem a to během záruční doby.
6. V případě, že se neprovádí vhodná údržba podle platných pokynů, si společnost Egholm vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli nárok uplatněný během záruční doby.
7. Společnost Egholm si vyhrazuje právo na provedení vylepšení a změn souvisejících s konstrukcí stroje bez toho, že by byla povinná změnit dříve dodané modely, kterých se to dotkne.

Záruka nekryje

- Opotřebenosti, nehody, poškození zařízení způsobené chybami obsluhy, nedbalostí, změnou konstrukce stroje nebo použitím jiných náhradních součástí či nástrojů než od společnosti Egholm.
- Stroje s nečitelnými sériovými čísly.
- Poškození způsobené vyšší mocí, například bleskem, záplavami, požárem, válečným konfliktem, občanskými nepokoji, špatně prováděnou údržbou nebo jejím zanedbáním, následnými škodami nebo jinými příčinami, které nejsou pod kontrolou společnosti Egholm.

4.2 Stížnosti

Všechny dotazy týkající se stroje by měly být předány distributorovi, od kterého byl stroj zakoupen. To platí pro dotazy týkající se normálního používání, servisu, údržby a náhradních součástí, stejně jako všech ostatních stížností.

Přejeme vám mnoho let bezpečného a spokojeného používání stroje.

S pozdravem,
Egholm A/S

4.3 Likvidace

Když - po mnoha letech používání - dosáhne váš zameták sněhu konce své provozní životnosti, měl by být zlikvidován odpovídajícím způsobem a v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci.

1. Použitý hydraulický olej musí být zlikvidován ve schváleném recyklačním zařízení.
2. Vyjměte všechny plastové a gumové části a vyhodte je.
3. Po demontování uvedených součástí je stroj připraven k předání společnosti schválené pro nakládání s odpady.

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk