

Brugsanvisning



**Miljørive
Park Ranger 2150**

Introduktion

Kære Kunde

Tillykke med dit nye Egholm produkt

Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af din Park Ranger 2150 miljørive

For at sikre et optimalt udbytte af din Park Ranger 2150 miljørive skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed

Miljøriven er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med redskabet både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særlig opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed. Service skal udføres af fagfolk.

Miljøriven er kun til professionelt brug. Ved levering vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af redskabet, så brugeren bliver en kompetent operatør.

Redskabet bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

Advarsler

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel. Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.



Forbehold

Da det er Egholms politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre maskinens specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm

Opstår der spørgsmål til dit nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-mail: info@egholm.dk · www.egholm.dk



Egholm app - nem adgang til nyttigt materiale

Hent vores Egholm app, indtast serienummer på din redskabsbærer og tilføj eventuelt dine redskaber. Du får dermed adgang til videoer, manualer, tekniske data og meget mere. Siger du ja til at modtage notifikationer, vil du få beskeder med produkt- og serviceinfo, tilbud m.m. App'en er til Apple- og Android-mobilitettelefoner.

Indholdsfortegnelse

Indhold	
Generel information	5
1.1 Sikkerhed	5
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	6
1.3 Tekniske data	7
Brugsanvisning	9
2.1 På- og afmontering	9
2.2 Igangsætning	10
2.3 Justering	10
Service og vedligeholdelse	12
3.1 Rengøring	12
3.2 Vedligeholdelse	12
Bestemmelser	14
4.1 Garanti	14
4.2 Reklamation	15
4.3 Demontering	15

1. Generel information

Der kræves en hyppig indsats, når grusstierne skal holdes fri for ukrudt uden brug af pesticider. Her er miljøriven til betydelig gavn i hverdagen. Miljøriven løsner ukrudtet og jævner selv fastkørte grusstier ved gentagen kørsel.

Den hænger ikke fast i træerødder og andre forhindringer undervejs, da ukrudtet løsnes af bagudvendte skuffejern.

Der opnås hurtigt et perfekt rive resultat med en rivebredde på 110 cm. Alt imens maskinen bevarer sin manøvredygtighed til at arbejde på smalle stier.

Nyttige tips

Montering - Hæv bagliften helt op og hæng miljøriven løst på, inden miljøriven vippes på plads med et klik.

Vedligehold løbende i stedet for at bekæmpe. Ukrudtet kontrolleres bedst ved en tidlig indsats om foråret og gentagen kørsel sommeren igennem.

Juster riven bagtil så højt som muligt for at forøge frihøjden - det letter manøvreringen.

General information

**Honest
Machines**

Generel information

1.1 Sikkerhed



Undgå ophold for tæt på maskinen under brug

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da der er fare for fastklemning.



Bemærk

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 1)



Undgå at få fingre i klemme

Hold hænder og fingre væk fra områder, hvor de kan komme i klemme.




Undgå væltningsulykker

Kør ikke med maskinen hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke på skråninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 2)



Reducering af støj- og energiforbrug

Det anbefales, at der ikke køres med højere motoromdrejninger end nødvendigt, for at reducere støjen og energiforbruget.

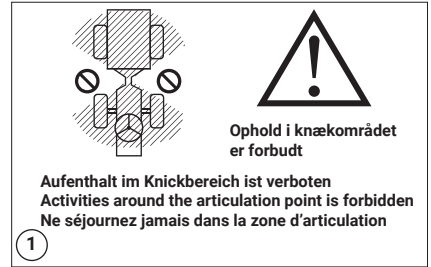

Undgå ophold i arbejdsområdet



General information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Egholm A/S**
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**

erklærer hermed, at

Maskinen: **Miljørive 2150**
Type: **MR1100**

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser direktiv 2006/42/EF

Enhver ændring, ombygning eller påbygning af redskaber, tilbehør eller andet udstyr som ikke produceres af Egholm resulterer automatisk i, at typegodkendelse, CE godkendelse, enhver anden godkendelse, samt enhver form for garanti på maskine og redskaber bortfalder.

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem bruger, kunde og Egholm, er Egholm dataophavsmand (data originator) af samtlige data som genereres af maskine og redskaber under brug.

Sted: Lemvig
Dato: _____
Underskrift: 
Rainer Flanz, R&D Manager

1.3 Tekniske data

Dimensioner

Længde (L)
Bredde (B)
Højde med hus
Højde

Påmonteret

2500 mm
1100 mm
1935 mm

Opbevaringsmål

500 mm
1100 mm
260 mm

Tekniske data

Typebetegnelse
Vægt på miljørive
Rivebredde
Frihøjde under riven, løftet
Skuffejernet's arbejdsdybde i jorden

MS1100
35 kg
1100 mm
80 mm
20-40 mm

Antal skuffejern
Antal rivetænder

9 stk.
14 stk.

Bemærk

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Brugsanvisning

**Honest
Machines**

2.1 På- og afmontering

Påmontering


1. Lås op og lås bagerste bagliften (Billede 5)
2. Løft bagliften helt op, ved at skyde håndtag C op i position 1. (Billede 2)
3. Lås bagliften op: Træk låsepal bagund og op i låseåbningen. (Billede 1)
4. Træk ud i låsepalen på bagliften, drej den så den "hænger" ulåst på kanten af bagliften. (Billede 3)
5. Hæng miljøriven løst på bagliften og vip miljøriven på plads med et klik, herved låses miljøriven automatisk fast. (Billede 4)

Afmontering


1. Løft bagliften helt op, ved at skyde håndtag C op i position 1. (Billede 2)
2. Lås bagliften: Træk låsen ud af låsepalen og slip efterfølgende (det kan gøres når bagliften er i hævet eller sænket position. (Billede 5)
3. Træk ud i låsepalen på bagliften, miljøriven vipper nedad, og hænger løst på bagliften.
4. Hægt miljøriven af bagliften.



Lås bagliften op

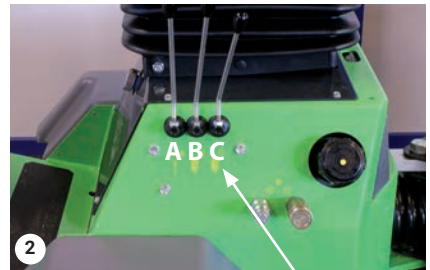

Løft bagliften med håndtag C

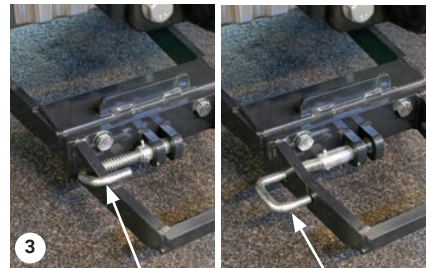

Låsepal låst

Låsepal ulåst



Lås op / lås bagliften

Brugsanvisning

2.2 Igangsætning

1. Start maskinen.
2. Sænk miljøriven ved at skyde håndtag C, på venstre side af maskinen, ned i position 2. (Billede 1)
3. Det anbefales at holde håndtaget nede i ca. 2 sekunder, da miljøriven herefter er i flydestilling, og følger terrænet.
4. Start kørsel fremad. (Billede 2+3)

Miljøriven skal løftes fri af jorden inden baglæns kørsel, for at undgå at beskadige miljøriven

Advarsel!

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i gang.

Bemærk!


Ved sving slår maskinens bagende ud, så der er fare for fastklemning og påkørsel.

Det anbefales, at der ikke køres med højere motoromdrejninger end nødvendigt, for at reducere støjen og energiforbruget.

2.3 Justering

Juster riven bagtil så højt som muligt for at forøge frihøjden - det letter manøvreringen.

1. Løsn kontramøtrikken på undersiden. (Billede 4)
2. Forøg frihøjden ved at skrue boltene længere ned gennem møtrikken på oversiden. (Billede 4)
3. Spænd kontramøtrikken igen.
4. Juster på samme måde frihøjden i den anden side.

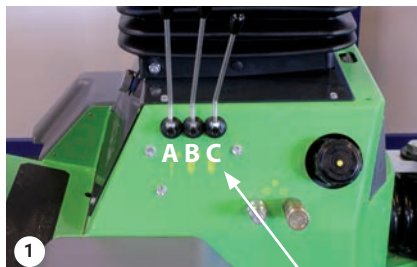


Sænk miljøriven med håndtag C



Kørsel fremad med sænket miljørive



Kørsel fremad med sænket rive

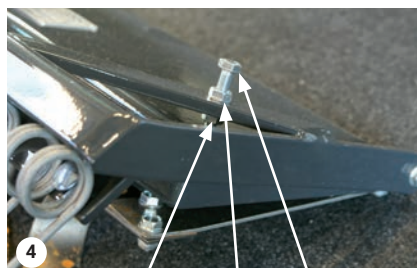

Kontramøtrik, møtrik og bolt

Service og vedligeholdelse

**Honest
Machines**

Service og vedligeholdelse

3.1 Rengøring

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Rengør miljøriven med vand, efter brug.

3.2 Vedligeholdelse

Udskiftning af skuffejern

1. Vend miljøriven på hovedet.
2. Skru boltene og møtrikkerne, der holder skuffejernene fra hinanden og afmonter skuffejernene. (Billede 1)
3. Monter nye skuffejern i modsat rækkefølge.


Udskiftning af rivetænder

1. Vend miljøriven på hovedet.
2. Skru boltene og møtrikkerne, der holder rivetænderne fra hinanden og afmonter rivetænderne. (Billede 2)
3. Monter nye rivetænder i modsat rækkefølge.


Nye skuffejern og rivetænder kan rekvireres hos en autoriseret Egholm forhandler.

Forebyggelse mod rust

Det anbefales jævnligt at fjerne evt. løs maling og reparere skaden med ny maling.

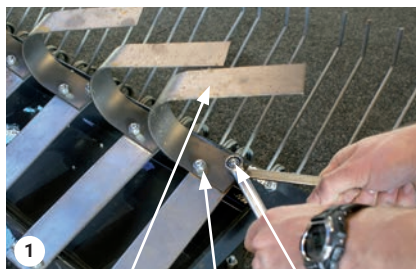

Skuffejern Bolt og møtrikker

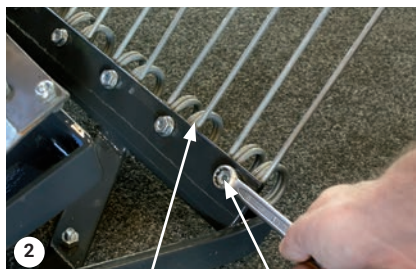

Rivetand Bolt og møtrik

Bestemmelser

**Honest
Machines**

Bestemmelser

4.1 Garanti

På miljørive ydes en garanti på materialer og fabrikation på 24 måneder fra købsdatoen. Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug.

Grantibetingelser

1. Egholm-garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for at Egholm kan imødekomme eventuelle krav indenfor garantiperioden.
7. Egholm forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien

- Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med maskinen, ændringer af maskinens konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse, følgeskader og øvrige årsager udenfor Egholms kontrol.

4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den distributør, hvor maskinen er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får stor glæde af maskinen.

Med venlig hilsen
Egholm A/S

4.3 Demontering

Når miljøriven - om mange år - ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan redskabet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk