

Brugsanvisning



**Rotor-/multiklipper 1200
City Ranger 2260/2250**

Introduktion

Kære Kunde

Tillykke med det nye Egholm produkt.

City Ranger 2260/2250 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af City Ranger 2260/2250 Rotor-/Multiklipper 1200:

For at sikre et optimalt udbytte af City Ranger 2260/2250 Rotor-/Multiklipper 1200 skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed:

Rotor-/Multiklipperen er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med maskinen både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særligt opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed, service skal udføres af fagfolk.

Rotor-/Multiklipperen er kun til professionelt brug, ved levering af maskinen vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af redskabet, så brugeren bliver en kompetent operatør. Redskabet bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

Advarsler:

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel. Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.



Forbehold:

Da det er Egholms politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre maskinens specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm:

Opstår der spørgsmål til det nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

e-mail: info@egholm.dk · www.egholm.dk



Egholm app - nem adgang til nyttigt materiale

Hent vores Egholm app, indtast serienummer på din redskabsbærer og tilføj eventuelt dine redskaber. Du får dermed adgang til videoer, manualer, tekniske data og meget mere. Siger du ja til at modtage notifikationer, vil du få beskeder med produkt- og serviceinfo, tilbud m.m. App'en er til Apple- og Android-mobitelefoner.

Indholdsfortegnelse

Generel information	5
1.1 Sikkerhed	5
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	6
1.3 Tekniske data	7
Brugsanvisning	9
2.1 På- og afmontering	9
2.2 Før start	10
2.3 Igangsætning	10
2.4 Justering	12
Service og vedligeholdelse	14
3.1 Rengøring	14
3.2 Vedligeholdelse	16
Bestemmelser	19
4.1 Garanti	19
4.2 Reklamation	20
4.3 Demontering	20
Noter	21

Egholm Rotor-/Multiklipperen vedligeholder hurtigt og effektivt, selv snørklede passager på plænen og passer til ethvert klippebehov.

Multiklipperen finsnitte græsset, som falder ned på bunden af plænen og gøder jorden på naturlig vis, hele sommeren. Resultatet er et grønt og veltrimmet plæneareal.

Rotorklipperen med bagudkast er specielt velegnet til at klippe groft og langt græs- og efterlader et godt klipperesultat, selv ved fugtigt eller højt græs.

Egholm klipperne er som standard udstyret med pianohjul, der får klipperen til at dreje i takt med styringen. Der efterlades således ingen spor i plænen.

City Ranger 2260/2250 vedligeholder 5 - 10.000 m²/ time. Den smutter simpelthen rundt på plænen med en klippebredde på 1210 mm.

Nyttige tips

Vær altid opmærksom på at kølgitteret ikke stopper til med græs. Det reducerer kølereffekten.

Multiklipperen må max. klippe 1/3 af græssets højde tilpas hyppigheden af græsklipningen herefter.

Reguler hastigheden efter klipperesultatet – det bedste resultatet opnås, når du ikke kører for hurtigt.

Vær sikker på lynkoblingerne er rene før sammenkobling, Det beskytter hydrauliksystemet

General information

**Honest
Machines**

Generel information

1.1 Sikkerhed



Undgå ophold for tæt på maskinen under brug:

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da der er fare for fastklemning.



Bemærk:

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 1)



Undgå at få fingre i klemme:

Hold hænder og fingre væk fra områder, hvor de kan komme i klemme. (Billede 2)



Undgå væltningsulykker:

Kør ikke med maskinen hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke på skråninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 3)




Advarsel! Roterende dele!

Sørg for at ingen personer får fingre og tæer ind under klipperen, når den kører, for at undgå personskade. (Billede 4)



Advarsel!

Fjern sten og grene fra græsplænen, disse kan slynges utilsigtet rundt og lave person- og materielskade. Undgå ophold i arbejdsområdet.

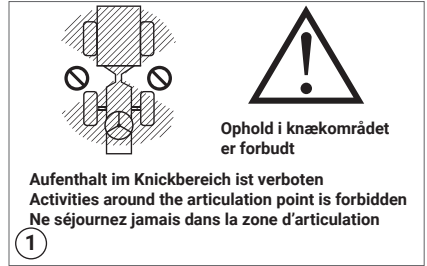

Undgå ophold i arbejdsområdet



Advarselmærkat



Kør ikke på skråninger over 10° hældning



Advarselmærkat

Generel information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Egholm A/S**
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**


erklærer hermed, at

Maskinen: **Rotor-/Multiklipper**
Type: **22DLM1200**

- er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser direktiv 2006/42/EF
- er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med efterfølgende ændringer

Enhver ændring, ombygning eller påbygning af redskaber, tilbehør eller andet udstyr som ikke produceres af Egholm resulterer automatisk i, at typegodkendelse, CE godkendelse, enhver anden godkendelse, samt enhver form for garanti på maskine og redskaber bortfalder.

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem bruger, kunde og Egholm, er Egholm dataophavsmand (data originator) af samtlige data som genereres af maskine og redskaber under brug.

Sted: Lemvig
Dato: _____
Underskrift: 
Rainer Flanz, R&D Manager

Generel information

1.3 Tekniske data

Dimensioner:

	Påmonteret:	Opbevaringsmål:
Længde (L)	2830 mm	1080 mm
Bredde (B)	1285 mm	1285 mm
Højde med hus	1960 mm	

Tekniske data:

Typebetegnelse:	22LM1200
Lydeffektniveau, iht. Direktiv 2000/14/EF LWA:	105 dB(A)
Vægt på klipperen:	100 kg
Klippebredde:	1210 mm
Klippehøjde (justerbar):	30-70 mm
Klippeareal pr. time:	ca. 5.000 -10.000 m ² /time
Frihøjde under klipperen:	100 mm
Antal knive	2 stk.

Bemærk:

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Ekstra udstyr:

E90501591 Multiklipper kit til rotorklipper

Brugsanvisning

**Honest
Machines**

2.1 På- og afmontering

Tjek om knivene er skarpe, hele og uden revner, inden du påmonterer klipperen. Så undgår du unødvendige driftstop under græsklipningen.

Påmontering:

1. Sæt låsehåndtaget på basismaskinens A-ramme i ulåst position. (Billede 1)

2. Køør basismaskinen helt hen til klipperens A-ramme, så A-rammerne er inde i hinanden. (Billede 2)

NB! Det anbefales, at maskinens A-ramme ikke er helt nede, da dette vil ødelægge malingen på klipperen, når A-rammerne skal ind i hinanden.


3. Løft A-rammen ved at trække joysticket tilbage, indtil støttehjulene hænger frit over jorden. (Billede 3)

4. Stop motoren.

5. Lås klipperen fast med låsehåndtaget på A-rammen. (Billede 4) Låsehåndtaget må kun påvirkes, når motoren er stoppet.

Afmontering:

Modsat rækkefølge, som ved påmontering.

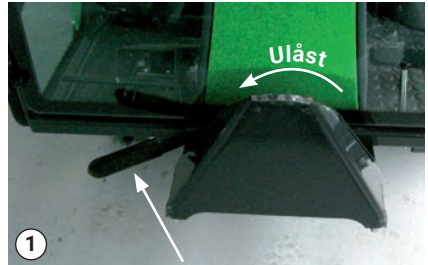


Låsehåndtag



Tilkobling



Løft

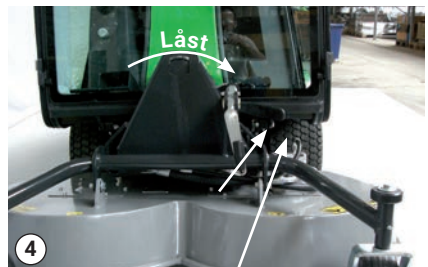

Sammenkobling

Brugsanvisning

2.2 Før start

Under transport:

Fastlås klipperen i løftet position med transportlåsen. Det sikrer at redskabet ikke utilsigtet sænkes under transport.

Sådan låser du transportlåsen:

Skub håndtaget op i øverste position. Løft A-rammen ved at skubbe joysticket opad. Når A-rammen løftes aktiveres transportlåsen automatisk. (Billede 1)


Sådan låser du transportlåsen op:

Hægt håndtaget af og løft A-rammen til øverste pos. – Nu kan redskabet sænkes igen. (Billede 2)




Advarsel!

Sørg for at køre uden om brønddæksler og lignende, for at undgå at beskadige knivene og skjoldet.

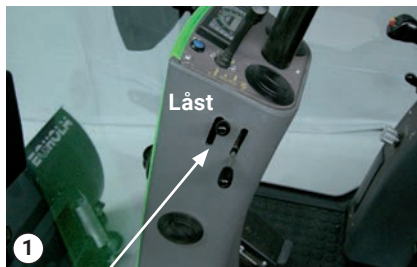

Transportlås i låst position

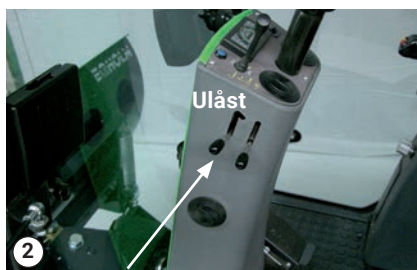

Transportlås

2.3 Igangsætning

1. Start maskinen.

2. Sænk klipperen ved at skubbe joysticket nedad. (Billede 3)

3. Aktiver vægtoverføringen med den venstre knap på joysticket. (Billede 4) Klipperen vil herefter følge terrænet.



Joystick



Vægtoverførsel

Brugsanvisning

4. Skub gashåndtaget frem så det er mindst halvt åbent.
(Billede 1)

5. Start klipperen ved at aktivere PTO-front.
(Billede 2)

6. Skub gashåndtaget helt frem for at få den korrekte knivhastighed.

7. Tilpas kørehastigheden efter forholdene.

8. Sørg for at holde køler, oliekoeler og kølergitre fri for græs. Det sikrer køleeffekten og beskytter motoren.
(Se afsnit 3.1 Rengøring).



Advarsel - Roterende dele:

Sørg for at ingen personer får fingre og tæer ind under klipperen, når den kører, for at undgå personskade.



Advarsel!

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i gang.



Bemærk!

Ved sving slår maskinens bagenden ud, så der er fare for fastklemning og påkørsel.



Skub gashåndtaget frem så det er halvt åbent



PTO-front

Brugsanvisning


2.4 Justering

Justering af klippehøjde:


Start med en høj klippehøjde, så undgår du at græsset klippes for kort.

Sådan justerer du klippehøjden:


1. Stop maskinen.
2. Drej justeringshåndtaget
 - a. med uret for en højere klippehøjde. (Billede 1)
 - b. mod uret for en lavere klippehøjde. (Billede 2)
3. Kontroller klippehøjden og gentag justeringen indtil den ønskede klippehøjde opnås. Højdejusterings skala. (Billede 3)

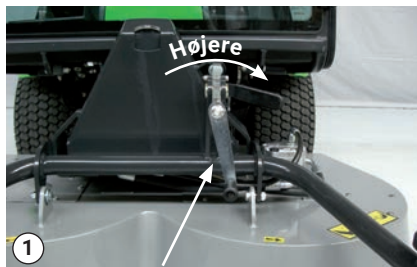

Justeringshåndtag - højere klippehøjde

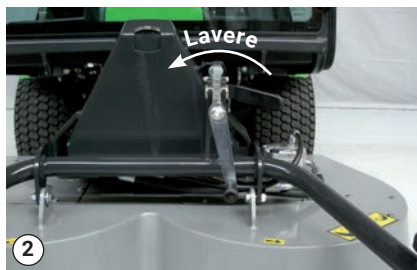

Justeringshåndtag - lavere klippehøjde

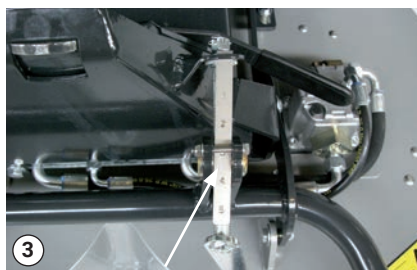

Højdejusteringskala

Service og vedligeholdelse

**Honest
Machines**

Service og vedligeholdelse


3.1 Rengøring

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Det er vigtigt at koblinger stik m.m. er intakte før redskabet påmonteres.

Rengøring af klipperen:

1. Stop maskinen.
2. Afmonter klipperen. (Se afsnit 2.1).
3. Tip klipperen forover. (Billede 1)
4. Rengør klipperen med vand.
5. Åbn klappen over lynkoblingerne. Rens området omkring lynkoblingerne med trykluft. Tør eventuelt koblingerne af med en klud. (Billede 2)
6. Undgå højtryksrensning direkte på lynkoblingerne.
Det anbefales, at klipperen rengøres lige efter endt græsklipning, for at undgå at græsset sætter sig for godt fast på skjoldet og knivene.

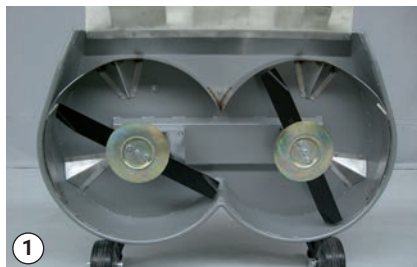

Tip klipperen på hovedet



Rengør lynkoblinger

Service og vedligeholdelse

Rengøring af vand- og olie kølere:

1. Åbn sideskærmene. Afmonter om nødvendigt sideskærmene. (Billede 1)
2. Blæs gitre og køler ren med trykluft.
3. Køleren kan vaskes med rent vand. (Billede 2)
4. Ved klipning af meget tørt græs skal kølerskærmene rengøres ofte.



Advarsel!

Brug ikke hårde instrumenter til rensning af køleren, idet de kan beskadige kølerribberne.



Advarsel!

Blæs køleren ren med trykluft inden du vasker maskinen. Ellers sætter skidt sig fast.



Åben sideskærmene



Kølerne vaskes med rent vand

Service og vedligeholdelse

3.2 Vedligeholdelse

Udskiftning af knive:


Hvis knivene ødelægges, vil klipperen begynde at ryste. Disse bør udskiftes som følger:

1. Stop maskinen.
2. Afmonter klipperen. (Se afsnit 2.1)
3. Tip klipperen forover. (Billede 1)
4. Åbn låseblivet, der låser bolthovederne, med en mejsel eller en skruetrækker. (Billede 2)
5. Skru boltene af og fjern låseblivet.
6. Sæt nye knive på med den skarpe kant (æggen) frem i omløbsretningen. (Billede 3)
Det anbefales, at udskifte en kniv ad gangen, for at være sikker på, at den vender rigtigt.
7. Monter låseblik og bolte igen, spænd boltene med et moment på 85 Nm.
8. Bøj låseblivet ind mod en flad side af boltene for at låse disse.
Det anbefales, at man kun anvender låseblivet to gange, og ikke bøjer blivet flere gange på samme side, for at undgå at knive falder af under kørsel.


Nye knive og låseblik kan rekvireres hos en autoriseret Egholm forhandler.



Tip klipperen forover

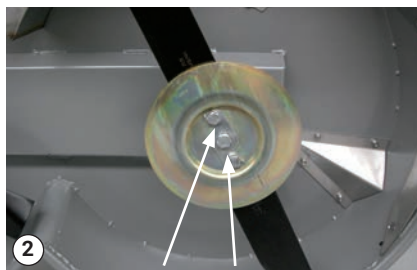

Bolte og låseblivet

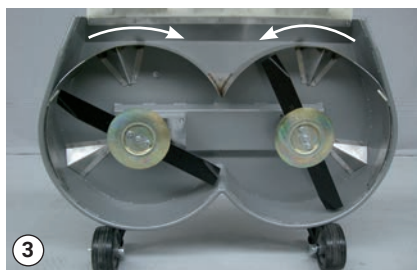

Omløbsretning for knive

Slibning af knive:

1. Stop maskinen.
2. Afmonter klipperen. (Se afsnit 2.1)
3. Afmonter knivene. (Se side 12)
4. Når knivene slibes, skal der slibes lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå ubalance.
5. Påmonter knivene. (Se side 12)

Udskiftning af tandrem:

Det anbefales at tandremmen udskiftes hvert år, udskiftning udføres af en autoriseret Egholm forhandler.

Vinteropbevaring:

Når klipperen skal opbevares om vinteren anbefales følgende:

1. At fjerne evt. løs maling og reparere skaden med ny maling.
2. At sprøjte klipperen ind i konserveringsolie.

Bestemmelser

**Honest
Machines**

4.1 Garanti

På Rotor-/Multiklipperen ydes en garanti på materialer og fabrikation på 24 måneder fra købsdatoen.

Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug.

Garantibetingelser:

1. Egholm garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for at Egholm kan imødekomme eventuelle krav indenfor garantiperioden.
7. Egholm forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien:

- Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med maskinen, ændringer af maskinens konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse og øvrige årsager udenfor Egholms kontrol.

Bestemmelser

4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den distributør, hvor maskinen er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får stor glæde af maskinen.

Med venlig hilsen
Egholm A/S

4.3 Demontering

Når Rotor-/Multiklipperen - om mange år - ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan Rotor-/Multiklipperen afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

Noter

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk