

Brugsanvisning



**Sneplov
City Ranger 2260/2250**

Introduktion

Kære Kunde

Tillykke med det nye Egholm produkt

City Ranger 2260/2250 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af dit City Ranger 2260/2250 sneplov

For at sikre et optimalt udbytte af dit City Ranger 2260/2250 sneplov skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed

Sneploven er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med maskinen både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særlig opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed. Service skal udføres af fagfolk.

Sneploven er kun til professionelt brug. Ved levering vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af maskinen, så brugeren bliver en kompetent operatør.

Redskabet bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

Advarsler

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel. Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.



Forbehold

Da det er Egholms politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre redskabets specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm

Opstår der spørgsmål til det nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-mail: info@egholm.dk · www.egholm.dk



Egholm app - nem adgang til nyttigt materiale

Hent vores Egholm app, indtast serienummer på din redskabsbærer og tilføj eventuelt dine redskaber. Du får dermed adgang til videoer, manualer, tekniske data og meget mere. Siger du ja til at modtage notifikationer, vil du få beskeder med produkt- og serviceinfo, tilbud m.m. App'en er til Apple- og Android-mobiltelefoner.

Indholdsfortegnelse

Generel information	5
1.1 Sikkerhed	5
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	6
1.3 Tekniske data	7
Brugsanvisning	9
2.1 På- og afmontering	9
2.2 Før start	10
2.3 Igangsætning	10
2.4 Justering	11
Service og vedligeholdelse	13
3.1 Rengøring	13
3.2 Vedligeholdelse	13
Bestemmelser	16
4.1 Garanti	16
4.2 Reklamation	17
4.3 Demontering	17
Noter	19

Sneploven viser virkelig City Ranger 2260/2250's kraft og styrke. Dets afrundede form bevirker at, snedriver skubbes af vejen som ingenting med maskinens 4-hjulstræk og velstuderede vægtfordeling.

Hydraulisk justerbar, sender sneploven sneen til den side man vil og sneploven kombineres snildt med salt- og grussprederen, så det glatte ligeledes gøres skridsikkert i samme arbejdsgang.

Til beskyttelse af både belægning og maskine er sneploven udstyret som standard med sikkerheds-kip og gummiskær.

Gummiskæret, er godt til tøsne og samtidig til at skrabe helt i bund, uden at skade belægningen.

Nyttige tips

Juster slæbeskoene efter belægningsforholdene. Er der mange lave trappekanter stilles slæbeskoene højt, så skæret ikke går imod kanterne.

Brug sneploven til store driver. Sneploven klarer det grove. Den svingbare kost gør arbejdet helt færdigt.

Vær sikker på lynkoblingerne er rene før sammenkobling, det beskytter hydrauliksystemet.

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

General information

**Honest
Machines**

Generel information

1.1 Sikkerhed



Undgå ophold for tæt på maskinen under brug

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da der er fare for fastklemning.



Bemærk

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 1)



Sneploven svinger til siden, når joysticket bevæges til venstre eller højre. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 2)




Undgå at få fingre i klemme

Hold hænder og fingre væk fra områder, hvor de kan komme i klemme.




Undgå væltningssulykker


Kør ikke med maskinen hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke på skråninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 3)

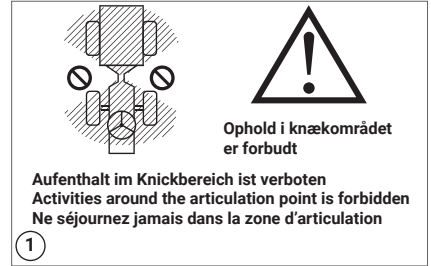

Undgå ophold i arbejdsområdet

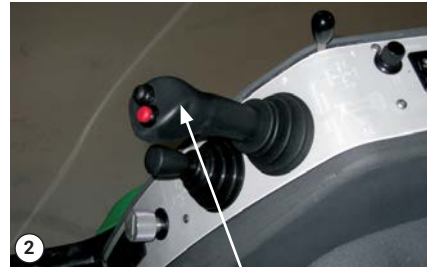

Joystick

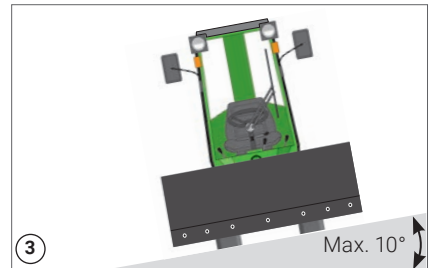

Kør ikke på skråninger over 10° hældning

Generel information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Egholm A/S**
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**

erklærer hermed, at

Maskinen: **Sneplov**
Type: **22DZ13**

- er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser direktiv 2006/42/EF
- er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med efterfølgende ændringer.

Enhver ændring, ombygning eller påbygning af redskaber, tilbehør eller andet udstyr som ikke produceres af Egholm resulterer automatisk i, at typegodkendelse, CE godkendelse, enhver anden godkendelse, samt enhver form for garanti på maskine og redskaber bortfalder.

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem bruger, kunde og Egholm, er Egholm dataophavsmand (data originator) af samtlige data som genereres af maskine og redskaber under brug.

Sted: Lemvig
Dato: _____
Underskrift: 

Rainer Flanz, R&D Manager

1.3 Tekniske data

Dimensioner

Længde (L)
Bredde (B)
Højde med hus

Påmonteret

2850 mm
1300 mm
1960 mm

Opbevaringsmål

500 mm
1300 mm
545 mm

Tekniske data

Typebetegnelse	22DZ13
Vægt på sneplov	66 kg
Arbejdsbredde	1300 mm
Frihøjde under skæret, løftet	420 mm
Frihøjde under slæbeskoene, løftet	370 mm
Afstandsskiver pr. slæbesko	8 stk.

Bemærk

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Brugsanvisning


**Honest
Machines**

2.1 På- og afmontering

1. Sæt låsehåndtaget på basismaskinens A-ramme i ulåst position. (Billede 1)
2. Køør basismaskinen helt hen til Snejplovens A-ramme, så A-rammerne er inde i hinanden. (Billede 2)
3. Løft A-rammen ved at trække joysticket tilbage indtil sneploven hænger frit over jorden.
4. Stop motoren.
5. Lås sneploven fast med låsehåndtaget på A-rammen. (Billede 3) Låsehåndtaget må kun påvirkes når motoren er stoppet.

Afmontering


Modsat rækkefølge, som ved påmontering

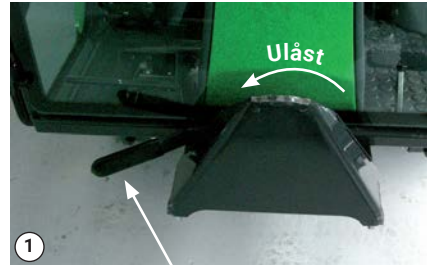

Låsehåndtag



Tilkobling

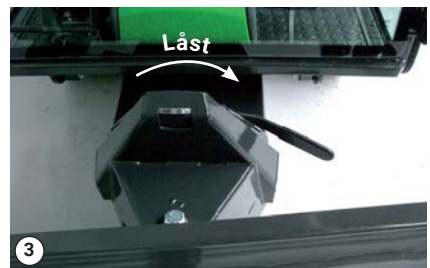

Sammenkobling

Brugsanvisning

2.2 Før start

Under transport

Fastlås sneploven i løftet position med transportlåsen.
Det sikrer at redskabet ikke utilsigtet sænkes under transport.

Sådan låser du transportlåsen

Skub håndtaget op i øverste position. Løft A-rammen ved at skubbe joysticket opad. Når A-rammen løftes aktiveres transportlåsen automatisk. (Billede 1)

Sådan låser du transportlåsen op

Hægt håndtaget af og løft A-rammen til øverste pos. – Nu kan redskabet sænkes igen. (Billede 2)

2.3 Igangsætning

1. Start maskinen.

2. Sænk sneploven ved at skubbe joysticket nedad. (Billede 3)

3. Aktiver vægtoverføringen med den røde knap på joysticket. (Billede 4) Sneploven vil herefter følge belægningen. For justering af vægtoverføring, se brugsanvisning for Basismaskinen City Ranger 2260/2250.

4. Drej sneploven ved at bevæge joysticket mod højre eller mod venstre.




Advarsel

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i gang.




Bemærk

Ved sving slår maskinens bagende ud, så der er fare for fastklemning og påkørsel.

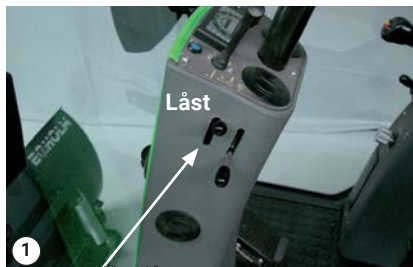

Transportlås i låst position

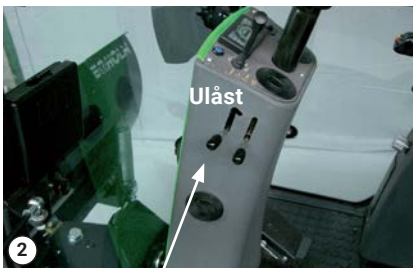

Transportlås



Joystick



Vægtoverførsel

2.3 Igangsætning - fortsat



Advarsel

Påkørsel på faste forhindringer som f.eks. kantstene kan beskadige sneploven. Beskadigelsen kan resultere i at bolte springer eller dele af sneploven bøjer. Denne type skader er ikke dækket af garantien.



Sneploven hæves med joysticket

2.4 Justering

Juster slæbeskoene efter belægningsforholdene. Er der mange lave trappekanter stilles slæbeskoene højt, så skæret ikke går imod kanterne.


Skrabehøjden justeres ved at ændre antallet af afstandsskiver mellem slæbeskoen og skrabskærmen.

Justering af skrabehøjde

1. Hæv sneploven ved at trække joysticket opad. (Billede 1)
2. Lås sneploven i løftet position med transportlåsen. (Billede 2)
3. Stop maskinen.
4. Fjern låseringen i slæbeskoen, afmonter slæbeskoen og placer det ønskede antal afstandsskiver mellem slæbeskoen og skrabskærmen, (samme antal på begge slæbesko). (Billede 3)
5. Monter slæbeskoen og sæt de resterende afstandsskiver på slæbeskoen oven for skrabskærmen.
6. Sæt låseringen i slæbeskoen igen.



Transportlås

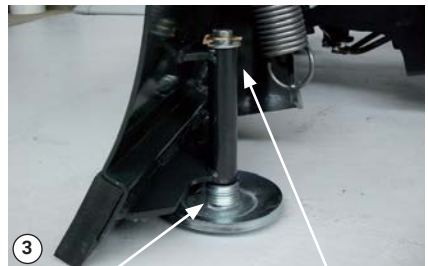

Afstands skiver

Resterende skiver

Service og vedligeholdelse

**Honest
Machines**

3.1 Rengøring

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Rengør sneploven med rent vand, efter brug. Undgå højtryksrensning direkte på lynkoblingerne.

Åbn klappen over lynkoblingerne. Området omkring lynkoblingerne renses med trykluft. Koblingerne tørres eventuelt af med en klud. (Billede 1) Det er vigtigt at koblinger stik m.m. er intakte før redskabet påmonteres.



Lynkoblinger


3.2 Vedligeholdelse

Smøring af lejer

Lejerne i drejeleddet på sneploven skal jævnligt smøres med en god kvalitet smørefedt.

1. Stop maskinen.

2. Rengør smørenipplerne og smør lejerne, indtil der kommer fedt ud af lejet. (Billede 2)

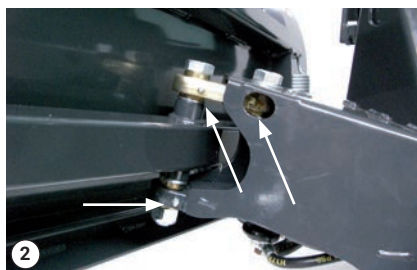

Placering af smørenipler

Udskiftning af skær

Skæret må max. slides ned til skrabskærmen.

1. Løft sneploven til øverste stilling og lås det med transportlåsen. (Se afsnit 2.2)

2. Stop maskinen.

3. Skru boltene og møtrikkerne, der holder skæret, fra hinanden og afmonter skæret. (Billede 3)

4. Monter det nye skær i modsat rækkefølge. Nyt skær og slæbesko kan rekvireres hos en autoriseret Egholm forhandler.



Møtrikker der holder skæret

Service og vedligeholdelse

3.2 Vedligeholdelse - fortsat

Opbevaring uden for sæson

Når sneploven skal opbevares uden for sæsonen, anbefales det at fjerne evt. løs maling og reparere skaden med ny maling.

Det anbefales at redskabet smøres/sprøjtes ind i konserveringsolie.

Bestemmelser

**Honest
Machines**

Bestemmelser

4.1 Garanti

På sneploven ydes en garanti på materialer og fabrikation på 24 måneder fra købsdatoen. Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug.

Garantibetingelser

1. Egholm garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for at Egholm kan imødekomme eventuelle krav indenfor garantiperioden.
7. Egholm forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien

- Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med maskinen, ændringer af maskinens konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse, følgeskader og øvrige årsager udenfor Egholms kontrol.

4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende redskabet bedes rettet til den distributør, hvor redskabet er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får stor glæde af maskinen.

Med venlig hilsen
Egholm A/S

4.3 Demontering

Når sneploven - om mange år - ikke længere er funktionsdygtig, skal det bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan redskabet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

Noter

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk