

Brugsanvisning



**Vipbar skovl
Park Ranger 2150**

Introduktion

Kære Kunde

Tillykke med dit nye Egholm produkt

Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af din Park Ranger 2150 vipbare skovl

For at sikre et optimalt udbytte af din Park Ranger 2150 vipbare skovl skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed

Den vipbare skovl er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med redskabet både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særlig opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed. Service skal udføres af fagfolk.

Den vipbare skovl er kun til professionelt brug. Ved levering vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af redskabet, så brugeren bliver en kompetent operatør.

Redskabet bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

Advarsler

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel. Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.



Forbehold

Da det er Egholms politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre maskinens specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm

Opstår der spørgsmål til dit nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-mail: info@egholm.dk · www.Egholm.dk



Egholm app - nem adgang til nyttigt materiale

Hent vores Egholm app, indtast serienummer på din redskabsbærer og tilføj eventuelt dine redskaber. Du får dermed adgang til videoer, manualer, tekniske data og meget mere.

Siger du ja til at modtage notifikationer, vil du få beskeder med produkt- og serviceinfo, tilbud m.m. App'en er til Apple- og Android-mobilitetoner.

Indholdsfortegnelse

Generel information	5
1.1 Sikkerhed	5
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	6
1.3 Tekniske data	7
Brugsanvisning	9
2.1 På- og afmontering	9
2.2 Før start	10
2.3 Igangsætning	10
Service og vedligeholdelse	12
3.1 Rengøring	12
3.2 Vedligeholdelse	12
Bestemmelser	14
4.1 Garanti	14
4.2 Reklamation	15
4.3 Demontering	15

Generel information

Den vipbare skovl sparer brugeren for mange tunge løft i hverdagen. Når der lige skal hentes et ekstra læs stabilgrus, sand eller muldjord, er den nemlig yderst praktisk. - 100 kg transporteres hurtigt helt derhen, hvor det skal bruges - selv på de smalleste stier.

Den hydrauliske tipfunktion er rar at arbejde med og helt perfekt, når læsset fx skal tippes af hen over forhindringer som sandkassekanter eller lave hække.

Og læsset kan fordeles allerede under tipningen. Laget jævnes herefter med skovlskæret, så der efterlades et færdigt resultat.

Den vipbare skovl er en robust stålkonstruktion, der udover at skovle løser mange anderledes opgaver, som fx at skrabe græskanter af stier med fast belægning.

General information

**Honest
Machines**

Generel information

1.1 Sikkerhed



Undgå ophold for tæt på maskinen under brug

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da der er fare for fastklemning.



Bemærk

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 1)



Undgå at få fingre i klemme

Hold hænder og fingre væk fra områder, hvor de kan komme i klemme.

Hold hænder og fingre væk fra den vipbare skovl, når den betjenes, da der er risiko for at de kan komme i klemme. (Billede 2)




Undgå væltningssulykker

Kør ikke med maskinen hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke på skråninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 3)



Reducering af støj- og energiforbrug


Det anbefales, at der ikke køres med højere motoromdrejninger end nødvendigt, for at reducere støjen og energiforbruget.

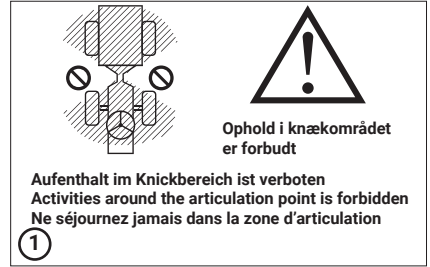

Undgå ophold i arbejdsområdet



Advarsel

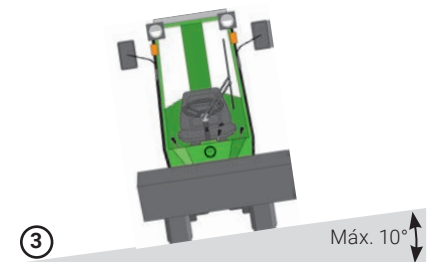

Kør ikke på skråninger over 10° hældning

Generel information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Egholm A/S**
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**

erklærer hermed, at

Maskinen: **Vipbar skovl 2150**
Type: **VS200**

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser
direktiv 2006/42/EF

Enhver ændring, ombygning eller tilføjelse af redskaber, tilbehør eller andet udstyr, der ikke er fremstillet af Egholm, medfører automatisk annullering af typegodkendelse, EF-godkendelse, enhver anden godkendelse samt enhver garanti på maskine og redskaber.

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem operatøren, kunden og Egholm, er Egholm dataophavsmand "data originator" til alle data genereret af maskinen og redskaber under brug.

Sted: Lemvig

Dato:

Underskrift:


Rainer Flanz, R&D Manager

1.3 Tekniske data

Dimensioner	Påmonteret	Opbevaringsmål
Længde (L)	2.790 mm	670 mm
Bredde (B)	1.045 mm	1.045 mm
Højde med hus	1.935 mm	
Højde		405 mm

Tekniske data

Typebetegnelse	VS200
Vægt på vipbar skovl	38 kg
Rumindhold i den vipbare skovl	66 l
Løftekapacitet	100 kg
Frihøjde under skovlen, løftet	480 mm

Bemærk

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Brugsanvisning


**Honest
Machines**

2.1 På- og afmontering


1. Det anbefales, at hydraulikslangerne lægges ind over kanten på skovlbladet, for at undgå at de ligger i vejen og kommer i kontakt med skidt, når den vipbare skovl påmonteres. (Billede 1)
2. Låsehåndtaget på maskinens A-ramme skal være i åben position.
3. Kør maskinen helt hen til A-rammen på den vipbare skovl, så A-rammerne er inde i hinanden. (Billede 2)
4. Løft A-rammen med håndtag A på venstre side af maskinen, indtil den vipbare skovl hænger frit over jorden. (Billede 3)
5. Lås den vipbare skovl fast med låsehåndtaget på A-rammen. (Billede 2)
6. Stop maskinen.
7. Monter hydraulik slangerne på B-udtagene på venstre side af maskinen. (Billede 3)
8. Fastgør hydraulik slangerne med gummiringen under trinbrættet, for at sikre at de ligger korrekt over skærmen. (Billede 4)

Afmontering


Modsat rækkefølge, som ved påmontering. Sæt beskyttelseshætterne på lynkoblingerne, for at beskytte dem mod snavs.

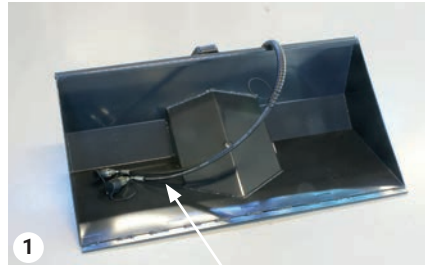

Hydraulikslanger

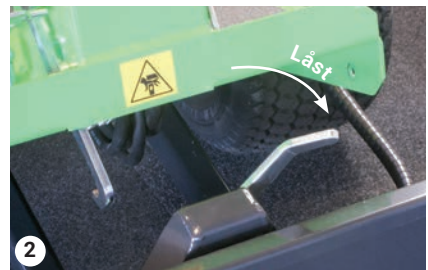


Låsehåndtag på A-rammen - åben

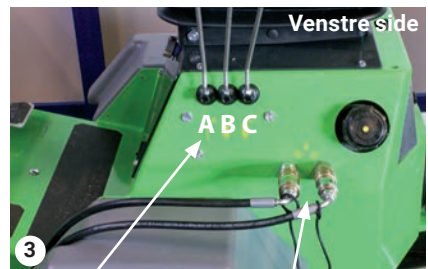

Håndtag A

B-udtag

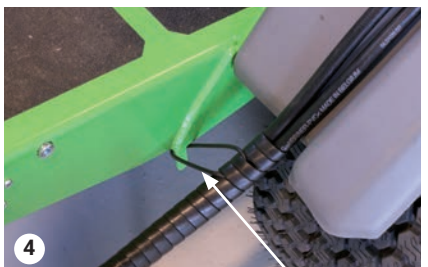

Slanger fastgøres med gummistrop

Brugsanvisning

2.2 Før start

Under transport - fastlås den vipbare skovl i løftet position med transportlåsen. (Billede 1)

2.3 Igangsætning

Løftning og sænkning af vipbar skovl

· Løft den vipbare skovl ved at skyde håndtag A, på venstre side af maskinen, op i position 1. (Billede 2)

· Sænk den vipbare skovl ved at skyde håndtag A, på venstre side af maskinen, ned i position 2. (Billede 2)

Vipning af skovlblad

· Vip skovlbladet opad ved at skyde håndtag B, på venstre side af maskinen, op i position 1. (Billede 2)

· Vip skovlbladet nedad ved at skyde håndtag B, på venstre side af maskinen, ned i position 2. (Billede 2)



Advarsel!

Sørg for at køre uden om brønddæksler og lignende, for at undgå at beskadige skæret.




Advarsel!

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i gang.




Bemærk!

Ved sving slår maskinens bagende ud, så der er fare for fastklemning og påkørsel.

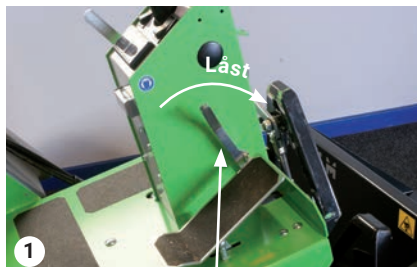


Transportlås

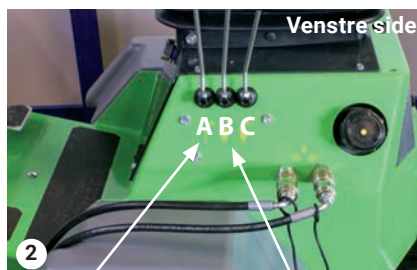


Håndtag A

Håndtag B

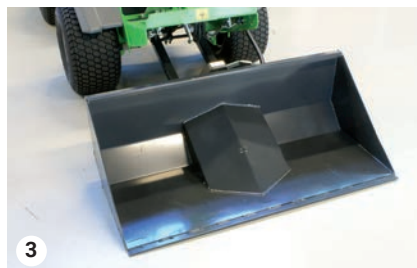

Skovl sænket

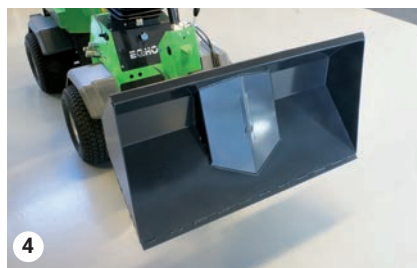

Skovl hævet og tippet

Service og vedligeholdelse

**Honest
Machines**

Service og vedligeholdelse

3.1 Rengøring

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Rengør den vipbare skovl med rent vand, efter brug.

3.2 Vedligeholdelse

Det anbefales jævnligt at fjerne evt. løs maling og reparere skaden med ny maling.

Bestemmelser

**Honest
Machines**

Bestemmelser

4.1 Garanti

På den vipbare skovl ydes en garanti på materialer og fabrikation på 24 måneder fra købsdatoen. Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug.

Grantibetingelser

1. Egholm-garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for at Egholm kan imødekomme eventuelle krav indenfor garantiperioden.
7. Egholm forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien

- Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med maskinen, ændringer af maskinens konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse, følgeskader og øvrige årsager udenfor Egholm Maskiners kontrol.

4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den forhandler, hvor maskinen er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får stor glæde af maskinen.

Med venlig hilsen
Egholm A/S

4.3 Demontering

Når den vipbare skovl - om mange år - ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan redskabet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

Honest Work.