

# Brugsanvisning



**Ukrudtsbørste  
City Ranger 3070**

# Introduktion

## Kære kunde

### Tillykke med dit nye Egholm produkt

City Ranger 3070 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

### Optimal brug af din City Ranger 3070 Ukrudtsbørste

For at sikre optimal ydeevne af din City Ranger 3070 Ukrudtsbørste bør du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen. I modsat fald er der risiko for personskade og beskadigelse af maskinen.

### Sikkerhed

Ukrudtsbørsten er udstyret med forskellige funktioner, der sikrer optimal driftssikkerhed for både bruger og omgivelser. Læs især afsnit 1.1 Sikkerhed meget nøje. Maskinen skal serviceres af faguddannet personale.

Ukrudtsbørsten må kun betjenes af faguddannet personale. Leveringen omfatter også træning af operatører. Maskinen må ikke lånes ud til nogen, som ikke har gennemgået den pågældende træning og læst denne brugsanvisning nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

### Advarsler

Visse afsnit i brugsanvisningen er markeret med dette advarselssymbol.

Advarslen angiver områder, hvor man skal være særligt forsigtig for at undgå personskade eller beskadigelse af maskine eller tilbehøret. Advarslen angiver ligeledes forhold, der kræver særlig opmærksomhed.



### Forbehold

Da det er Egholms politik at foretage løbende forbedringer, forbeholder vi os retten til at ændre maskinens specifikationer og udstyr når som helst og uden forudgående varsel. Egholm påtager sig intet ansvar for fejl og udeladelser i brugsanvisningen.

### Kontakt os

Kontakt Egholm, hvis du har spørgsmål vedrørende dit nye Egholm produkt.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-mail: [info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk) · [www.egholm.eu](http://www.egholm.eu)



### Egholm app - nem adgang til nyttigt materiale

Hent vores Egholm app, indtast serienummer på din redskabsbærer og tilføj eventuelt dine redskaber. Du får dermed adgang til videoer, manualer, tekniske data og meget mere. Siger du ja til at modtage notifikationer, vil du få beskeder med produkt- og serviceinfo, tilbud m.m. App'en er til Apple- og Android-mobitelefoner.

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Generel information .....                          | 5  |
| 1.1 Sikkerhed .....                                | 5  |
| 1.2 EF-overensstemmelseserklæring .....            | 8  |
| 1.3 Tekniske data .....                            | 9  |
| Brugsanvisning .....                               | 11 |
| 2.1 Montering/afmontering .....                    | 11 |
| 2.2 Før opstart .....                              | 13 |
| 2.3 Opstart .....                                  | 13 |
| 2.4 Sidelæns armbevægelse .....                    | 16 |
| 2.5 Justering af frem/tilbage-børstning .....      | 17 |
| 2.6 Justering af sidelæns børste .....             | 18 |
| 2.7 Anvendelse af ukrudtsbørsten .....             | 19 |
| 2.8 Skift mellem lodret og vandret børstning ..... | 20 |
| 2.9 Opsamling holder arealer ukrudtsfrie .....     | 21 |
| 2.10 Brug af afskærmning .....                     | 22 |
| Service og vedligeholdelse .....                   | 24 |
| 3.1 Rengøring .....                                | 24 |
| 3.2 Justering af afskærmningen .....               | 24 |
| 3.3 Smøring/opbevaring .....                       | 25 |
| 3.4 Udskiftning af børsten .....                   | 25 |
| 3.5 Vedligeholdelse af afskærmning .....           | 26 |
| 3.6 Vedligeholdelse .....                          | 27 |
| Bestemmelser .....                                 | 29 |
| 4.1 Garanti .....                                  | 29 |
| 4.2 Reklamation .....                              | 30 |
| 4.3 Bortskaffelse .....                            | 30 |
| Noter .....  | 31 |

Ukrudtsbørsten er det perfekte, mest effektive og miljøvenlige redskab til at holde udendørs arealer ukrudtsfrie, dvs. fortove, stier, fliser, asfalt osv. Der findes ikke ukrudt nogen steder der kan modstå den roterende børste, når den fejer over det.

Børsten løsner ukrudt og stresser nye skud. Regelmæssig børstning holder et område ukrudtsfrit uden brug af pesticider.

# General information

**Honest  
Machines**

# Generel information

## 1.1 Sikkerhed



### Kontroller, at der ikke opholder sig personer i maskinens arbejdsområde, når den anvendes

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da dette kan medføre personskade.



### Advarsel

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Kontroller, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinens arbejdsområde under brug. (Billede 1)



Ukrudtsbørsten svinger til siden, når den højre joystick (blå) flyttes til venstre eller højre. Kontroller, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinens arbejdsområde under brug. (Billede 2)



### Undgå klemningsfare

Hold hænder og fingre væk fra områder, der indebærer klemningsfare.




### Undgå vælteulykker

Kør ikke maskinen hen til steder, hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke hen ad skråninger, der er stejlere end 5°. (Billede 3)

### Ved brug med tank

Læs sikkerhedsinstruktionerne i brugsanvisningen til feje/sugemaskinen.

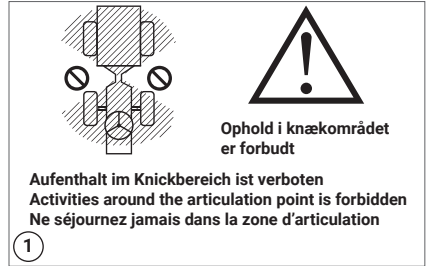

1

Sørg for, at personer ikke opholder sig i arbejdsområdet



2

Joystick



3

Kør ikke hen ad skråninger, der er stejlere end 5°.

# Generel information

## 1.1 Sikkerhed - fortsat



### **Rotorblink skal være tændt**

Når maskinen anvendes på offentlig vej, skal rotorblinket være tændt for at advare trafikken.



### **Risiko for flyvende genstande**

Kontroller, at ingen personer eller dyr opholder sig i en afstand af 5 meter fra maskinen under brug.



### **Maskinens særlige køre- og styreegenskaber**

Kørehastigheden skal tilpasses vejrbetingelser og trafik.



### **Stort frontredskab**

Ukrudtsbørsten drejer udad ved kraftige drejebævegelser.



### **Klemningsfare inden for ukrudtsbørstens drejeområde**

Vedligeholdelses- og monteringsarbejde må kun udføres, mens maskinen står stille og hydrauliksystemet er trykløst.



### **Risiko for infektion og/eller personskade fra lækkende hydraulikolie**

Hydraulikolie kan medføre udslæt og andre sundhedsfarer. Selv en meget lille mængde olie kan trænge gennem huden og medføre alvorlig skade. I sådanne tilfælde skal man straks søge læge.

Hydraulikken må kun tilsluttes, mens maskinen står stille og hydrauliksystemet er trykløst og maskinen slukket.



### **Undgå øjenskader**

Brug øjenbeskyttelse.



### **Ødelæggelse af hydraulikslangerne ved klemning eller gnidning mod maskindele**

Sørg for at montere hydraulikslangerne uden knæk og risiko for gnidning.

## 1.1 Sikkerhed - fortsat

I tillæg til denne brugsanvisning skal de generelle og lokale sikkerheds- og miljøbeskyttelsesforanstaltninger samt arbejdstilsynets sikkerhedsregler følges.

Før brug skal maskinen og redskabet kontrolleres for synlige skader samt for korrekt funktion af sikkerhedsanordningerne.

Uautoriserede ændringer af redskabet og dets sikkerhedsanordninger er strengt forbudt og forbundet med øjeblikkelig ophævelse af producentens ansvar.

Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger eller på anden måde gøre dem ineffektive.

Alle generelle sikkerhedsoplysninger og -advarsler på maskinen skal holdes i læsbar stand.

Når ukrudtsbørsten er monteret, skal denne brugsanvisning altid opbevares i førerhuset på maskinen.



### Risiko for miljøforurening

- Undgå at spilde hydraulikolie.
- Sørg for at fjerne evt. spildt hydraulikolie.
- Håndtering og bortskaffelse af hydraulikolie skal ske i henhold til loven.

Hydrauliske enheder må kun betjenes af personer med særlig viden og erfaring inden for hydraulik.

Hydraulikslangerne skal regelmæssigt kontrolleres for utætheder. De skal udskiftes regelmæssigt, selv hvis der ikke konstateres fejl (se afsnit 3.1 Service- og vedligeholdelsesdiagram i brugsanvisningen til City Ranger 3070 basismaskine).

# Generel information

## 1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Egholm A/S**  
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**  
Telefon: **+45 97 81 12 05**


erklærer hermed, at

Maskinen: **Ukrudtsbørste**  
Type: **30WBAA**

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 2006/42/EU

Enhver ændring, ombygning eller tilføjelse af redskaber, tilbehør eller andet udstyr, der ikke er fremstillet af Egholm, medfører automatisk annullering af typegodkendelse, CE-mærkning, enhver anden godkendelse samt enhver garanti på maskine og redskaber.

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem operatøren, kunden og Egholm, er Egholm dataopavsmand (dataopavsmand) til alle data genereret af maskinen og redskaber under brug.

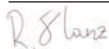Sted: Lemvig  
Dato: \_\_\_\_\_  
Underskrift:   
Rainer Flanz, R&D direktør



## 1.3 Tekniske data

| <b>Dimensioner</b>                   | <b>Påmonteret</b>      | <b>Dimensioner ved opbevaring</b> |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Længde (L) .....                     | 5.040 mm .....         | 1.500 mm                          |
| Bredde (B) .....                     | 1.220 mm .....         | 1.000 mm                          |
| Højde (H) højde med rotorblink ..... | 2.000 / 2.210 mm ..... | 850 mm                            |

### **Tekniske data**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type .....                     | 30WBAA   |
| Arbejdszonens bredde .....     | 2.100 mm |
| Frihøjde under børsten .....   | 330 mm   |
| Frihøjde under sugedysen ..... | 90 mm    |
| Børstens diameter .....        | 675 mm   |
| Ukrudtsbørstens vægt .....     | 131 kg   |
| Typisk arbejdshastighed .....  | 2-4 km/t |

### **OBS!**

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

# Brugsanvisning

**Honest  
Machines**

## 2.1 Montering/afmontering

### Udpakning af ukrudtsbørsten

Ukrudtsbørsten pakkes og leveres i en kasse (Billede 1)

Fjern børste, afskærmning og sugemundstykke, hvis bestilt, optioner. (Billede 2)


Løftepunktet for ukrudtsbørsten er placeret øverst på børsten (Billede 3)

Brug en kran eller gaffeltruck til at løfte ukrudtsbørsten af pallen. (Billede 4)



1

Ukrudtsbørste

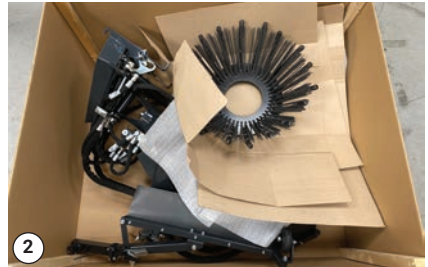

2



3

Løftepunkt



4

# Brugsanvisning

## 2.1 Montering/afmontering - fortsat

1. Låsehåndtaget på basismaskinens A-ramme skal være i ikke låst position.

Husk at løfte A-rammen til øverste position, før du kører over sugemundstykket. (Billede 1 og 2)

2. Kør basismaskinen helt op til ukrudtsbørstens A-ramme, så A-rammerne passer ind i hinanden. (Billede 3)

3. Løft A-rammen ved at trække joysticken tilbage, indtil ukrudtsbørsten løftes over jorden. (Billede 3)

4. Stop maskinen.



### Bemærk

Det er vigtigt ikke at løfte børsten helt. Hvis den løftes helt, er det ikke muligt at låse og tilslutte børsten.

5. Lås ukrudtsbørsten på plads med låsehåndtaget på A-rammen. (Billede 4) Låsehåndtaget må kun aktiveres, når maskinen er stoppet. Hvis låsehåndtaget er aktiveret, når motoren kører, kan de hydrauliske koblinger blive beskadiget.

### Afmontering

Følg proceduren i modsat rækkefølge, som ved montering.



Låsehåndtag



Håndtag i låst position



Fastlåsning af redskab

## 2.2 Før opstart

### Transport

Løft A-rammen til højeste position før kørsel.  
Brug højre joystick (blåt) og kør baglæns.

Brug lastophængningen for en mere jævn kørsel.  
Tryk på knappen for lastophængning for at aktivere lastophængning. Funktionen fungerer kun i transporttilstand. (Billede 1)



### Advarsel

Sænk aldrig A-rammen under transport.



Knappen for lastophængning og højre joystick

## 2.3 Opstart

1. Start maskinen. (Se manual til basismaskine)

2. Vælg grå/børstemenu på displayet. (Billede 2)

3. Vælg ukrudtsbørste i den grå menu.  
(Billede 3)

4. Ved brug med sugetank  
Læs sikkerhedsinstruktionerne i brugsanvisningen til feje/sugemaskinen. (Billede 4)



2

Vælg grå/børstemenu



3

Vælg ukrudtsbørste



4

Vælg suggetank

# Brugsanvisning

## 2.3 Opstart - fortsat

### Justering af ukrudtsbørsten

3. Start ukrudtsbørsten ved at aktivere arbejdstilstandsknappen (WM). (Billede 1) at

Tryk kort på WM -knappen for at deaktivere arbejds hydraulik. For at deaktivere arbejdstilstand helt, skal du trykke på knappen i 2 sekunder



WM-knappen

4. Det er muligt at ændre børsteomdrejninger, vægtoverførsel og motoromdrejninger ved at vælge den korrekte søjle og trykke på indkoderen for at aktivere søjlen. Drej koderen til venstre for lavere og til højre for højere værdier på den valgte søjle. (Billede 2)



2

Børstemenu og indkoder, rul til søjle for at justere, og tryk derefter på indkoderen for at justere søjlens niveau.

5. Der findes forskellige børsteindstillinger, der kan ændres. (Billede 4)

a) Motoromdrejninger

Ved aktivering af denne søjle kan MOTOROMDREJNINGER justeres. (Billede 4, a)

b) Børstens omdrejningstal.

Skub indkoderen, når børstens omdrejningstal (Billede 4, b) er valgt. Søjlen bliver grøn, og børstens omdrejningstal kan ændres ved at dreje indkoderen.

c) Vægtfordeling - fjern vægt fra børsten.

Ved aktivering af denne søjle (Billede 4, c) justeres børstetrykket mod jorden. Tryk på indkoderen, søjlen bliver grøn, og børstetrykket kan nu justeres.

Tryk på knappen for vægtfordeling på tastaturet for at aktivere vægtoverførslen. (Billede 3)




Aktivering af vægtfordeling (c)

d) Omvendt rotationsretning af børste.

Børsten drejer omvendt, indtil der trykkes på knappen igen, og den grønne indikatorlampe slukkes. (Billede 4, d)

e) Løfter børsten automatisk, når der bakkes

(valgmulighed). Hvis knappen (Billede 4, e) er aktiveret (tændt) løftes børsten fra jorden, når CR3070 er i bakgear.

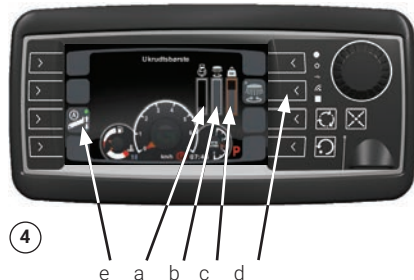

e a b c d

## 2.3 Opstart - fortsat

6. Drej ukrudtsbørsten ved at flytte joysticken til venstre eller højre. Ukrudtsbørsten svinger i samme retning som joysticken. (Billede 1)



### Advarsel

Kontroller, at der ikke opholder sig personer i maskinens arbejdsområde under brug.



Ukrudtsbørsten svinger til siden, når joysticket flyttes til venstre eller højre. Kontroller, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinens arbejdsområde under brug.

### OBS!

Når maskinen drejer svinger maskinens bagende ud, så der er risiko for at komme i klemme eller blive ramt.

For at øge børsternes levetid anbefaler Egholm at arbejde med så lavt et børstetryk som muligt. Arbejd altid med vægtfordelingen justeret og aktiveret for at indstille det rigtige tryk afhængigt af mængden af ukrudt og med det mindst mulige slid på børsterne og jordoverfladen for øje.



Sving børsten til venstre og højre.

# Brugsanvisning

## 2.4 Sidelæns armbevægelse



### Advarsel!

Hold alle personer borte fra maskinen, når den er i drift.

Armen kan bevæge sig fra side til side:  
(Billede 1+2)


1. Bevæg joysticket sidelæns for at flytte armen ud til siden. (Billede 3) Armen svinger i samme retning som joysticket.



Højre



Venstre

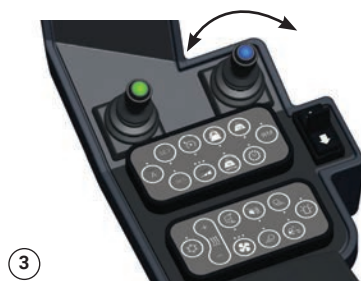

Joystick



## 2.5 Justering af frem/tilbage-børstning

Børsten kan vippe frem og tilbage.  
(Billede 1+2)


Bevæg joysticket frem og tilbage. (Billede 3)  
Børsten vipper i modsat retning som joysticket.



Fremad



Tilbage

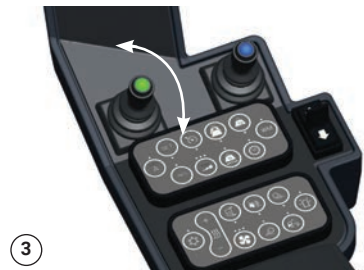

Joystick

# Brugsanvisning

## 2.6 Justering af sidelæns børste

Børsten kan vippe fra side til side.  
(Billede 1+2)

Vip børsten fra venstre mod højre ved at flytte joysticket til højre eller venstre. (Billede 3)



Højre



Venstre



## 2.7 Anvendelse af ukrudtsbørsten

Egholms ukrudtsbørstedesign gør den ekstremt fleksibel.

### Tre anvendelser

1. Løsner ukrudt horisontalt. (Billede 1)
2. Løsner ukrudt lodret på venstre side. (Billede 2)
3. Løsner ukrudt lodret på højre side. (Billede 3)

### OBS!

Lodret løsning kræver vægtfordeling.  
(Se brugsanvisningen til City Ranger 3070)

### Tip!

Børsten kan også løsne foran maskinen, så brugeren nemt kan rengøre fortove og dybe rendesten.  
(Billede 4)



# Brugsanvisning

## 2.8 Skift mellem lodret og vandret børstning



### Advarsel!

Børstehovedet kan bevæge sig, når låsestiften løftes. Hold afstand til børstehovedet, når håndtaget bruges. Børsten er hård. Vi anbefaler brug af beskyttelseshandsker.

### Skift fra vandret til lodret børstning

1. Løft ukrudtsbørsten, aktiver transportlåsen (se afsnit 2.1) og stop maskinen.

2. Løft låsestiften til åben position. (Billede 1)

3. Drej børstehovedet manuelt til den ønskede position. (Billede 2)  
Se ukrudtsbørstens 'Tre anvendelser' for information om positioner. (Billede 2)

4. Løsn håndtaget, så låsestiften igen er aktiveret. (Billede 3)

5. Fortsæt med at dreje børstehovedet til den ønskede position indtil låsestiften falder på plads med et klik. (Billede 3)

Placering af børsten helt lodret kræver ekstra justering ved hjælp af joystick'en. (Se afsnit 2.7)



Låsestift i åben position



Drej børstehovedet



3. Lodret til venstre – 1. Vandret – 2. Lodret til højre



Fri/fortsæt drejningen

## 2.9 Opsamling holder arealer ukrudtsfrie

Opsamling fjerner frø og organisk materiale. Under perfekte forhold opsamles og fjernes alt løst organisk materiale fra området.

Se brugsanvisningen til feje/sugeanlægget om, hvordan sugetanken anvendes.


### Justering af sugemundstykket:

1. Afmonter ukrudtsbørsten fra maskinen.
2. Skub sugemundstykket ind mellem støttebenene og sæt den ind i de to små hak. (Billede 1+2+3)
3. Monter ukrudtsbørsten på maskinen.

Gentag processen i modsat rækkefølge, når sugemundstykket skal tages af.

### Tip!

Når sugemundstykket ikke bruges, kan det opbevares et andet sted for at forhindre, at gummiafsækrmningen bliver skæv.

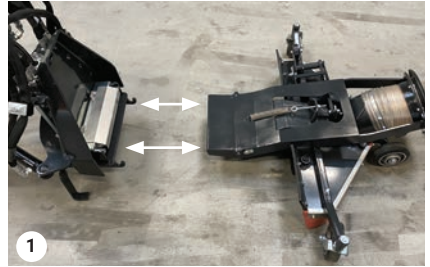

1 Justering af sugemundstykket:



2 Justering af sugemundstykket:



3 Sugemundstykket er justeret

# Brugsanvisning

## 2.10 Brug af afskærmning

### Brug af afskærmning

Afskærmningen anvendes til at forhindre, at løsnat ukrudt spredes over et bredt område, og til opsamling af ukrudt under sugemundstykket. Når du bestiller, skal du angive hvilken side du foretrækker afskærmningen på. Du kan også fjerne afskærmningen og montere den på den modsatte side, hvis det er nødvendigt. Du kan montere afskærmninger på begge sider, men kun én kan hæves ad gangen.

### Montering og hævnig af afskærmning

1. Sæt afskærmningen på plads og monter stiften. (Billede 1)
2. Afskærmningen kan hæves, hvis den kommer i vejen. (Billede 2)
3. Hvis afskærmningen skal sænkes igen, skal du trække i knappen og trykke afskærmningen ned manuelt. (Billede 3)



Stift



Hævet



Udløserknap

# Service og vedligeholdelse

**Honest  
Machines**

# Service og vedligeholdelse

## 3.1 Rengøring

Sørg for, at maskinen altid stoppes, og at hovedafbryderen afbrydes, før du udfører service eller vedligeholdelse. Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Rengør ukrudtsbørsten med vand efter brug. Undgå højtryksrensning direkte på lynkoblingerne.

Rengør kun lynkoblingerne med en klud. (Billede 1)



"Rengør koblingerne med en klud"

## 3.2 Justering af afskærmningen

Når børsten bliver slidt, skal afskærmningen justeres.

1. Placer børsten fladt på overfladen.

2. Løsn håndtaget. (Billede 2)

3. Juster afskærmningens højde, så den er parallel med overfladen. (Billede 3)

4. Stram håndtaget.

Det kan være nødvendigt at justere afskærmningen sidelæns.

1. Placer børsten fladt på jorden.


2. Løsn de tre bolte. (Billede 4)

3. Afskærmningen indstilles, så den er parallel med overfladen.


4. Stram boltene.



Håndtag

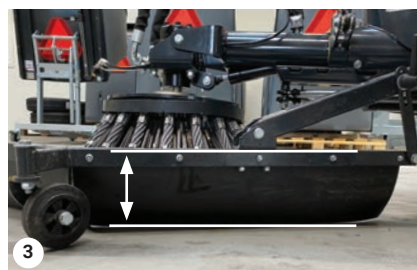

Parallel

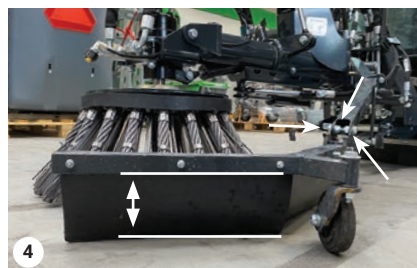

Løsn boltene. Afskærmning parallelt med overfladen



## 3.3 Smøring/opbevaring

Der er 8 smørenipler på ukrudtsbørsten. (Billede 1+2)  
Smør med EP2-smøremiddel efter 50 timers brug eller efter vask.

Afskærmningsarmatur. (Billede 3)

### Opmagasinering uden for sæsonen

Når ukrudtsbørsten skal opbevares uden for sæsonen, anbefales det at fjerne al løs maling og male alle beskadigede områder.

Det anbefales at smøre eller sprøjte redskabet med beskyttende smøremiddel.

## 3.4 Udskiftning af børsten

Børsten skiftes, mens tilbehøret er på maskinen.


1. Placer børsten som vist på Billede 4 (se afsnit 2.4) og lås transportlåsen.
2. Fjern de tre møtrikker. (Billede 5)
3. Skift børsten og monter møtrikkerne.




### Advarsel!

Sikr dig, at der ikke opholder sig personer under børsten, når boltene fjernes. Børsten er hård. Brug beskyttelsehandsker.

En ny børste kan bestilles fra en autoriseret Egholm forhandler.

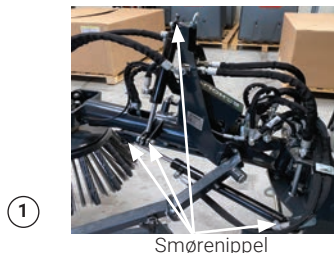


Smørenippel

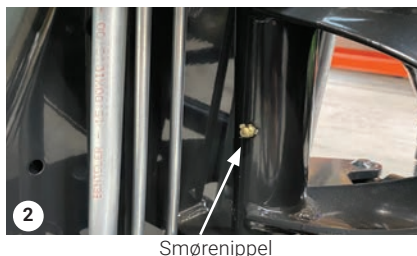

Smørenippel



Smørenippel - Beskyttelsesarmatur

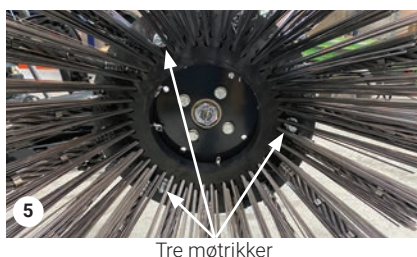

Tre møtrikker

# Service og vedligeholdelse


## 3.5 Vedligeholdelse af afskærmning

### Skift af afskærmningens gummiprofil

1. Fold armen op og løs møtrikkerne. (Billede 1)
2. Fjern gummiprofilen. (Billede 2)
3. Monter den nye gummiprofil og spænd skruerne.

### Hjulsift

1. Fjern bolten og hjulet. (Billede 3)
2. Monter nyt hjul.
3. Stram bolten.

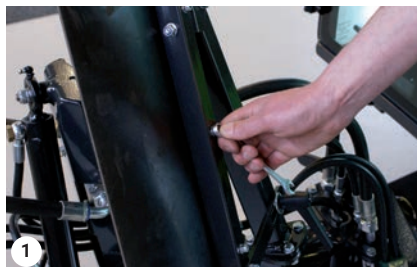

Møtrikker



Fjern gummiprofilen



Fjern møtrik


## 3.6 Vedligeholdelse

### Udskiftning af gummimuffen


1. Fjern ukrudtsbørsten fra basismaskinen.
2. Afmonter alle bolte, der holder gummiet. Udskift gummiet og monter boltene igen.

Gør det samme for gummi på for- og bagsiden.

Der kan bestilles nye gummimuffer fra din autoriserede Egholm forhandler.

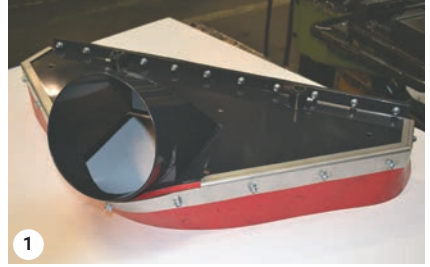

Gummi på bagside, skru alle bolte løs, udskift gummi

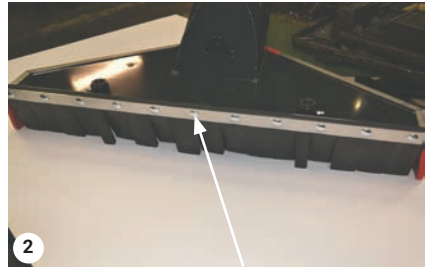

Gummi på forside, skru alle bolte løs, udskift gummi

# Bestemmelser

**Honest  
Machines**

## 4.1 Garanti

Garantiperioden for materialer og fabrikation af ukrudtsbørsten er 24 måneder fra købsdatoen. Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug.

### Garantibetingelser

1. Egholm-garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garantien skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen inden for garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for, at Egholm kan imødekomme eventuelle krav inden for garantiperioden.
7. Egholm forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

### Følgende områder er således ikke omfattet af garantien

- Slid, ulykker, skader på udstyret som følge af betjeningsfejl, uagtsomhed og ændringer af maskinens konstruktion eller anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader, der er opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse, følgeskader og øvrige årsager, er uden for Egholms kontrol.

# Bestemmelser

## 4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den forhandler, hvor maskinen er købt. Dette gælder både angående almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får glæde af maskinen.

Med venlig hilsen  
Egholm A/S

## 4.3 Bortskaffelse

Når ukrudtsbørsten om mange år ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis i henhold til de gældende love og forskrifter.

1. Brugt hydraulikolie bortskaffes på et godkendt bortskaffelsesanlæg eller afleveringspunkt.
2. Fjern alle plast- og gummidele og bortskaf dem.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan redskabet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.



# Honest Work.

**Egholm A/S**  
Transportvej 27  
7620 Lemvig, Denmark  
T.: +45 97 81 12 05  
[www.egholm.dk](http://www.egholm.dk) - [info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)