

Käyttöohje



**Suola- Ja Hiekkalevitin
City Ranger 2260/2250**

Johdanto

Hyvä asiakas,

onnittelut uuden Egholm -tuotteen hankinnasta!

City Ranger 2260/2250 on Tanskassa suunniteltu ja valmistettu tuote, joka tarjoaa erittäin joustavan ratkaisun ulkoalueiden kunnossapitoon.

City Ranger 2260/2250 -sarjan suola- ja hiekkalevittimesi optimaalinen käyttö:

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä City Ranger 2260/2250 -sarjan suola- ja hiekkalevittimen optimaalisen suorituksen varmistamiseksi. Lukematta jättämisen seurauksena saattaa olla henkilöiden loukkaantumisia ja vaurioita koneelle.

Turvallisuus:

Suola- ja hiekkalevitin on varustettu erilaisilla laitteilla, joilla varmistetaan paras mahdollinen käyttöturvallisuus käyttäjän ja ympäristön kannalta. Kiinnitäthän erityistä huomiota kappaleeseen 1.1 Turvallisuus. Koneen huollon saavat suorittaa vain ammattilaiset.

Suola- ja hiekkalevitin on suunniteltu ainoastaan ammattilaisten käyttöön. Toimituksen yhteydessä käyttäjä saa perusteellisen koulutuksen, jotta hän voi käyttää konetta asiantuntevasti.

Älä lainaa konetta kenellekään, joka ei ole saanut perusteellista koulutusta ja joka ei ole lukenut tätä käyttöohjetta huolellisesti.

Käyttöohje olisi nähtävä kiinteänä osana konetta, minkä vuoksi käyttöohjeen on oltava koneen mukana, jos kone myydään.

Varoitukset:

Jotkin tämän käyttöohjeen osiot on merkitty tällä varoitusymbolilla. Varoitus ilmoittaa alueet, joiden kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta henkilövahinkojen tai koneen ja sen lisälaitteiden vaurioiden estämiseksi. Varoitus osoittaa myös, mihin asioihin sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota.



Varaukset:

Koska Egholmin toimintaperiaatteena on tehdä jatkuvasti parannuksia, pidätämme oikeuden muuttaa koneen toimintoja ja varusteita milloin tahansa ilman ilmoitusta. Egholm ei vastaa käyttöohjeessa ilmenevistä virheistä tai puutteista.

Ota yhteyttä:

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää Egholm -tuotteesta, älä epäröi ottaa yhteyttä Egholmiin.

Parhain terveisin

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Puh. +45 97 81 12 05 · Faksi +45 97 81 12 10

Sähköposti: info@egholm.dk · www.egholm.eu



Egholm-sovellus - helppo pääsy hyödylliseen materiaaliin

Lataa Egholm-sovelluksemme, syötä koneesi sarjanumero ja mahdollisesti lisää liitteitä ja pääset käsiksi videoihin, oppaisiin, teknisiin tietoihin ja paljon muuta.

Jos suostut vastaanottamaan ilmoituksia, saat ilmoituksen tuote- ja palvelutiedoista, tarjouksista jne. Sovellus on saatavilla Apple- ja Android-matkapuhelimiin.

Yleiset tiedot	5
1.1 Turvallisuus	5
1.2 Koneetta koskeva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	7
1.3 Tekniset tiedot	8
Käyttöohje	10
2.1 Asennuskehikon kokoaminen	10
2.2 Kokoaminen/purkaminen	10
2.3 Levittimen liikuttaminen nostosilmukasta	12
2.4 Käynnistys	13
2.5 Levitettävän määrän säätäminen	13
2.6 Levityslevyden säätäminen	14
2.7 Sekoittimen nopeuden säätö	15
2.8 Käynnistys/pysäytys (lisävaruste)	15
2.9 Käyttö	15
Huolto ja kunnossapito	17
3.1 Puhdistaminen	17
3.2 Kunnossapito	18
3.3 Päivittäinen kunnossapito	18
Ehdot	20
4.1 Takuu	20
4.2 Huomautukset	21
4.3 Hävittäminen	21
Muistiinpanot	22

Egholmin suola- ja hiekkalevitin on vankkarakenteinen kone, joka hoitaa liukkaat kulkuväylät pois tieltäsi!

Suola- ja hiekkalevittimessä käytetyt osat ovat vahvoja ja kestäviä. Levityslautanen kestää erittäin kovaa kulutusta, ja sillä voidaan levittää suolaa, hiekkaa ja 8 mm:n sepeliä.

Suola- ja hiekkalevitin takaa tarkan ja tasaisen levityksen ja jopa maan sulattamisen, esimerkiksi pyöriteillä, jalkakäytävillä ja paikoitusalueilla. Voit säätää levitystä manuaalisesti kelistä ja ajonopeudesta riippuen ja levittää vain tarvittavan määrän hiekkaa ja suolaa. Levityslevyettä voidaan säätää 1–5 metriin.

Laitteeseen on saatavilla valinnainen asennuskehikko, joka estää levitettävän materiaalin kastumisen.

Suola- ja hiekkalevittimen mukana toimitetaan tätä tarkoitusta varten suunniteltu jalusta, jonka ansiosta yksi ihminen pystyy kiinnittämään tai irrottamaan lisävarusteen erittäin helposti.

Hyödyllisiä vinkkejä

Varmista, että pikaliittimet ovat puhtaita, ennen kuin kiinnität lisävarusteen, koska sillä tavalla suojelet hydraulijärjestelmää.

Päivittäinen puhdistus ja kunnossapito lisäävät sekä koneen että lisävarusteen käyttöikää.

Yleiset tiedot

**Honest
Machines**

1.1 Turvallisuus

Huolehdi, että kukaan ei seiso koneen lähellä:
Huolehdi, että kukaan ei ole koneen lähellä, kun sitä käytetään, koska siitä aiheutuu ruuhjoutumisvaara.



Huom.:

Koneen takaosa heilahtaa käännoksissä, koska se on nivelletty. Huolehdi, että kukaan ei seiso koneen lähellä, kun sitä käytetään. (Kuva 1)



Varmista suola- ja hiekkalevittimen kiinnitys:

Tarkasta, että suola- ja hiekkalevitin on kiinnitetty tukevasti koneeseen. (Kuva 2)



Vältä onnettomuuksia suola- ja hiekkalevittimen takaosassa:

Pidä sormet ja jalat kaukana pyörivästä levityslautasesta. (Kuva 3)



Pysy loitolla suola- ja hiekkalevittimestä:


Huolehdi, että kukaan ei ole suola- ja hiekkalevittimen lähellä, kun se on käytössä.



Vältä kaatumista:

Älä aja koneella paikoissa, joissa se voi liukua, keikahtaa tai kierähtää. Älä aja rinteissä, joiden kallistus on yli 10°. (Kuva 4)


Huolimaton suurella nopeudella ajaminen täyten lastatulla suola- ja hiekkalevittimellä lisää kaatumisen vaaraa. Hidasta ajoissa ennen kaarretta tai hidastetta kaatumisen vaaran vähentämiseksi.

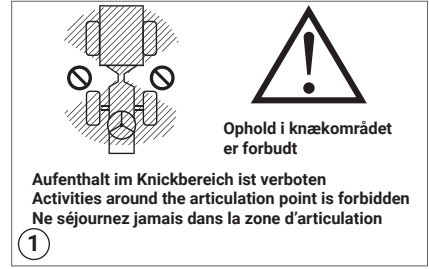


Estä ihmisiä seisomasta työskentelyalueella



Lukituskahva

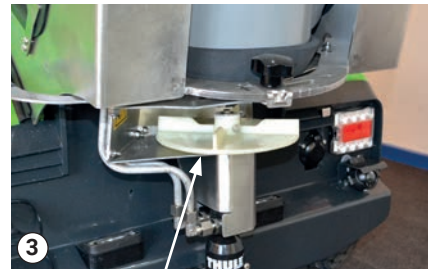

Levityslautanen

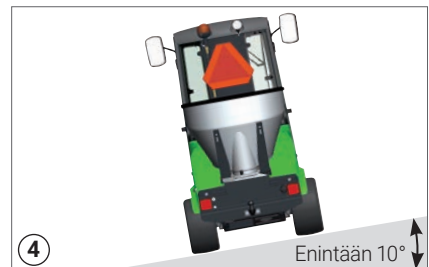

Älä aja rinteissä, joiden kallistus on yli 10°

Yleiset tiedot

1.1 Turvallisuus - jatkoa



Nostotangon aiheuttama loukkaantumisvaara:

Suola- ja hiekkalevitintä laskettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Pidä nostotangosta tiukasti kiinni, kunnes suola- ja hiekkalevitin lepää koneen päällä. (Kuva 1)



Suola- ja hiekkalevitintä lasketaan koneen päälle



Turvaritilä:

Turvaritilä on kiinnitettävä paikalleen, ennen kuin suola- ja hiekkalevitintä voidaan käyttää. (Kuva 2)



Turvaritilä




Suolan ja hiekan lastaaminen:

Älä täytä säiliötä reunaan saakka.



Vältä kuulovauriot

Käytä aina hyväksytyjä kuulosuojaimia konetta käyttäessäsi. (Kuva 3)

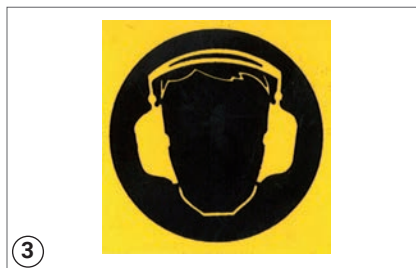

Kuulosuojaimet




Varo palovammoja!

Hydrauliset komponentit kuumenevat suola- ja hiekkalevitintä käytettäessä. Älä koske komponentteihin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet, tai käytä käsineitä.



Varo silmävammoja!

Käytä suojalaseja, kun tarkastat levityslautasen levityslevyyttä. (Kuva 4)

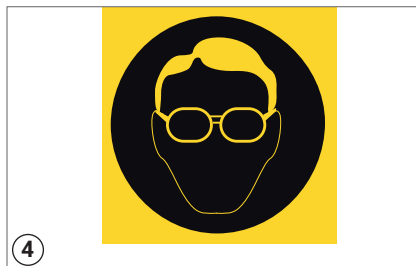

Suojalasis

1.2 Koneita koskeva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja: **Egholm A/S**
Osoite: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Puhelin: **(+45) 97 81 12 05**


täten vakuuttaa, että

Kone: **Suola- ja hiekkalevitin 2260/2250**
Tyyppi: **SG3**

· on valmistettu konedirektiivin, direktiivin 2006/42/EY määräysten mukaisesti.

Laitteiden, lisävarusteiden tai muiden laitteiden, joita ei ole valmistettu Egholmissa, muutokset, muutokset tai muutokset johtavat automaattisesti tyyppihyväksynnän, CE-hyväksynnän, muun hyväksynnän peruuttamiseen sekä koneiden ja työstökoneiden takuun peruuttamiseen.

Ellei käyttäjän, asiakkaan ja Egholmin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, Egholm on tietojen tuottajina (tiedon lähteenä) kaikista koneiden ja työkalujen käytön aikana tuottamista tiedoista.

Paikka: Lemvig
Päiväys: _____
Allekirjoitus: 
Rainer Flanz, R&D Manager

Yleiset tiedot

1.3 Tekniset tiedot

Mitat	Koottuna:	Varastointimitat:
Pituus (L)	2 690 mm	1 250 mm
Leveys (W)	1 070 mm	880 mm
Korkeus ajohytin kanssa (H)	1 960 mm	

Paino	91 kg
Telineen paino	31 kg

Säiliön tilavuus	240 l
Levitysleveys	1–5 m
Lastauskorkeus	1 290 mm

Tekniset tiedot:

Tyyppi	22 SG3
--------	--------

Huom.:

Tietoja saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Levitettävän materiaalin maksimi raekoon on oltava 8 mm. Isompirakeinen materiaali voi jäädä jumiin ja vaurioittaa suola- ja hiekkalevitintä.

Jos levitettävänä materiaalina käytetään sepeliä, odotettavissa on enemmän kulumista ja vaurioita kuin suolaa ja hiekkaa käytettäessä.

Lisätarvike:

E09723170 Kansi

E50001551 Käynnistys/pysäytys

Käyttöohje

**Honest
Machines**

Käyttöohje

2.1 Asennuskehikon kokoaminen

Toimituksen yhteydessä suola- ja hiekkalevitin on asennettu joko City Ranger 2260/2250 -koneeseen tai mukana toimitettuun kiinnittämiseen ja säilytykseen tarkoitettuun jalustaan. Jos lisävaruste on asennettu koneeseen, mukana toimitettu jalusta on koottava.

Kokoa jalusta kahden mukana tulleen pultin avulla. Jalusta on nyt valmiina käyttöön. (Kuva 1)



Säiliökehiksen 2 pulttia

2.2 Kokoaminen/purkaminen

Suola- ja hiekkalevittimen kiinnittäminen:

Suola- ja hiekkalevittimen on oltava tyhjä, ennen kuin se kiinnitetään tai irrotetaan.

Jalusta on aina asetettava kiinteälle ja tasaiselle maalle, ennen kuin suola- ja hiekkalevitin kiinnitetään/irrotetaan. Jalustaan kiinnitettäessä suola- ja hiekkalevittintä saa liikuttaa ainoastaan kiinteällä ja tasaisella maalla.

1. Peruuta kone jalustaan asetettuun suola- ja hiekkalevittimeen asti.

2. Sammuta kone.

3. Tarkasta, että lukituskahva on vapautettu. Koukkujen on oltava kuvassa näkyvissä asennoissa. (Kuva 2)

4. Tarkasta, että hydrauliliittimet ovat puhtaat eikä niissä ole likaa. Jos liittimet ovat likaiset, puhdista ne kuivalla liinalla. (Kuva 3)

5. Työnnä suola- ja hiekkalevitin kiinni kuljetuskonsolin yli. (Kuva 4)
Suola- ja hiekkalevittimen on oltava koneeseen nähden keskellä.



Lukitusvipu – vapautettu



Liittimien puhdistaminen



Suola- ja hiekkalevittimen asettaminen

2.2 Kokoaminen/purkaminen - jatkoa

6. Paina nostotanko alas, työnnä lukituskahvaa vapauttaaksesi nostotangon lukituksesta ja laske suola- ja hiekkalevitin koneen päälle. (Kuva 1)



Varoitus!

Varo sormien liiskautumista ja pidä tukevasti kiinni nostokahvasta, kun lasket suola- ja hiekkalevitintä.

7. Tarkasta, että suola- ja hiekkalevitin on kiinnitetty tukevasti koneeseen.

8. Irrota asennuskehikko suola- ja hiekkalevittimestä.


9. Työnnä lukituskahvan kädensijaa sisään ja käännä vastapäivään. Vedä sitten lukituskahva ulos ja heilauta se ylös. (Kuva 2)

10. Kiinnitä suola- ja hiekkalevitin tukevasti koneeseen kääntämällä lukituskahvaa 1/3 kierrosta myötäpäivään. (Kuva 3)

11. Työnnä lukituskahva sisään ja käännä sitä myötäpäivään.

Suola- ja hiekkalevittimen irrottaminen:

Noudata kiinnittämismenettelyä päinvastaisessa järjestyksessä.

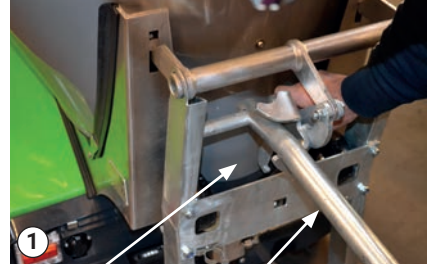

Lukituskahvan kädensijä Nostotanko



Vedä lukituskahva ulos



Lukituskahvan kääntäminen

Käyttöohje

2.3 Levittimen liikuttaminen nostosilmukasta

Käytä nostosilmukkaa suola- ja hiekkalevittimen siirtämiseen, jos mukana toimitettua jalustaa ei voida käyttää.



HUOM.

Älä nosta suola- ja hiekkalevittintä, ellei levitettävää materiaalia ole tyhjennetty!

Nostosilmukka sijaitsee lisävarusteen päällä, jolloin pieni nosturi pääsee tarttumaan siihen helposti. Käytä muussa tapauksessa liinoja nostamiseen. (Kuvat 1 ja 2)

Ohjaa suola- ja hiekkalevittintä käsin koko nostotoimenpiteen ajan.

Nostosilmukan sijainti varmistaa, että suola- ja hiekkalevitin pysyy vakaana nostotoimenpiteen ajan.



Nostosilmukka



Nosto liinoilla

2.4 Käynnistys

1. Käynnistä kone.
2. Käynnistä suola- ja hiekkalevitin ottamalla käyttöön takaosan voimanotto. (Kuva 1)



Varoitus!

Huolehdi, että kukaan ei seiso koneen lähellä, kun sitä käytetään.



Huom.!

Koneen takaosa heilahtaa käännoksissä, minkä takia olemassa on ruhjoutumisen tai yhteentörmäyksen vaara.




Vältä onnettomuuksia suola- ja hiekkalevittimen takaosassa:

Pidä sormet ja jalat kaukana pyörivästä levityslautasesta. (Kuva 2)



Takaosan voimanotto

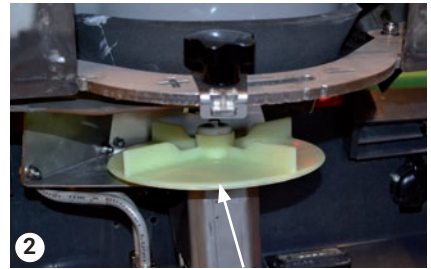

Levityslautanen

2.5 Levitettävän määrän säätäminen

Levitettävää määrää voidaan säätää suola- ja hiekkalevittimen takaosasta.

Käännä kahvaa. (Kuva 3)

- a. Käännä säätölevy myötäpäivään vähentääksesi levitettävää määrää.
- b. Käännä säätölevy vastapäivään lisätäksesi levitettävää määrää.



Käännettävä kahva

Käyttöohje

2.6 Levityslevyden säätäminen

Levitysleveys tarkoittaa leveyttä, jolle suola- ja hiekkalevitin levittää maahan suolaa tai hiekkaa. Leveydeksi voidaan säätää 1–5 m levitettävän materiaalin mukaan.

Käytä suojalaseja, kun säädät levitysautosta.

Levitysleveyttä voidaan säätää suola- ja hiekkalevittimen etuosasta.

Voit määrittää levityslevyden kääntämällä suola- ja hiekkalevittimen "Distribution"-säädintä. (Kuvat 1 ja 2)

Asetusta voi säätää asteikolla 1–6, jossa asento 1 on kapein levitysleveys.




Tärkeää!

Levitettävän materiaalin maksimirakekoon on oltava 8 mm. Isompirakeinen materiaali voi jäädä jumiin ja vaurioittaa suola- ja hiekkalevitintä.

Jos levitettävänä materiaalina käytetään sepeliä, odotettavissa on enemmän kulumista kuin suolaa ja hiekkaa käytettäessä.



Levityslevyden säätö – "Distribution"

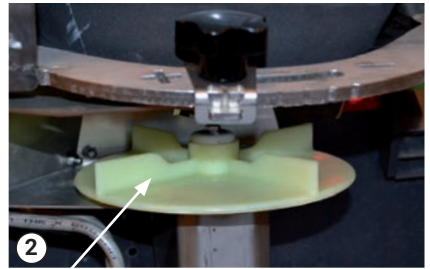

Levitysautanen – nopeutta säädelään "Distribution"-säätimellä

2.7 Sekoittimen nopeuden säätö

Sekoittimen nopeus on nopeus, jolla levitysmateriaalia sekoitetaan ja johdetaan levityslautaselle.

Jos käytössä on karkea levitysmateriaali, vähennä nopeutta tarpeettoman kulumisen välttämiseksi.

Voit määrittää sekoitusnopeuden kääntämällä suola- ja hiekkalevittimen etuosan "Mixer"-säädintä. (Kuva 1)

Asetusta voi säätää asteikolla 1–6, jossa asento 1 on hitain sekoitusnopeus.

2.8 Käynnistys/pysäytys (lisävaruste)

Käynnistys-/pysäytystoiminto varmistaa, että levitys loppuu, kun kone on paikallaan, joten suola- ja hiekkalevittin levittää materiaalia vain koneen ollessa liikkeellä.

Käynnistys-/pysäytyskytkin sijaitsee vasemman takakannen takana. (Kuva 3)

Aktivoi se siirtämällä käynnistys-/pysäytyskytkin ON-asentoon ennen levityksen käynnistämistä. (Kuva 4)




Muista katkaista virta käynnistys-/pysäytyskytkimestä, kun vaihdat suola- ja hiekkalevittimen toiseen lisävarusteeseen.

2.9 Käyttö


Suola- ja hiekkalevittintä saa käyttää vain City Ranger 2260/2250:n kanssa.

Suola- ja hiekkalevittintä ei saa käyttää lannan ajamiseen ja peltojen lannoittamiseen eikä kalkin levittämiseen.

Sitä ei saa käyttää syövyttävien aineiden säilyttämiseen.

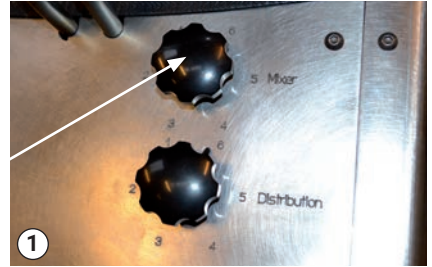


Sekoittimen nopeuden säätö – "Mixer"

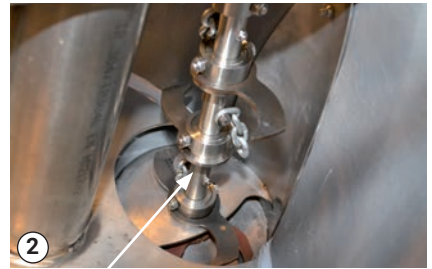

Sekoitin – nopeutta säädellään "Mixer"-säätimestä



Käynnistys-/pysäytystoiminto – vasemman takakannen takana

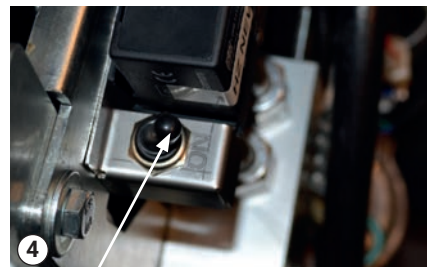

Käynnistyksen/pysäytyksen ON-asento

Huolto ja kunnossapito

**Honest
Machines**

3.1 Puhdistaminen

Suola- ja hiekkalevittimen puhdistaminen:

Päivittäinen puhdistus ja kunnossapito lisäävät sekä koneen että lisävarusteen käyttöikää.

Suola- ja hiekkalevittimen sekä koneen puhdistaminen vedellä heti käytön jälkeen on suositeltavaa suolajäämien ja ylimääräisen suolan poistamiseksi säiliöstä. Vältä pikaliittimien puhdistamista korkealla paineella.

Pyyhi pikaliittimet puhtaiksi liinalla. (Kuva 1)

Muista puhdistaa kone perusteellisesti.

Varastointi käyttökauden ulkopuolella:

Kun suola- ja hiekkalevitiin varastoidaan sen käyttökauden loputtua, on suositeltavaa suorittaa seuraavat toimenpiteet:

1. Poista kaikki irtoava maali ja maalaa vaurioituneet kohdat uudelleen.
2. Suihkuta suola- ja hiekkalevitiin suojaavalla voiteluaineella.

Kun suola- ja hiekkalevitiin varastoidaan pitkiksi ajoiksi tai kun sen käyttökausi loppuu, on tärkeää puhdistaa levitin, jotta ruostetta ei pääse muodostumaan.

Puhdista pikaliittimet, ennen kuin käytät suola- ja hiekkalevitiintä säilyttämisen jälkeen.



Puhdista liittimet liinalla

Huolto ja kunnossapito

3.2 Kunnossapito

Läikkynyt öljy ja muut läikkyneet nesteet on kerättävä mahdollisimman nopeasti ja hävitettävä.

Lisävarustetta suositellaan pidettäväksi jalustalla korjaus- ja huoltotoimien ajan. Varmista, että jalusta on asetettu tukevasti tasaiselle pinnalle ja että pyörät on lukittu, ennen kuin aloitat työskentelyn.

Jos lisävaruste on asennettuna koneeseen korjauksen ja huollon aikana, tee seuraavat varotoimenpiteet ennen työn aloittamista:

- a. Sammuta moottori.
- b. Irrota akku.
- c. Irrota hydrauliiikka.

Koneen hydraulijärjestelmää käsiteltäessä suositellaan käyttämään käsineitä ja silmäsuojausta.

3.3 Päivittäinen kunnossapito

Tarkasta kuluvat osat ja vaihda ne tarvittaessa.

Voitele alalaakeri tarpeen mukaan.

Hydraulimoottoreita ei tarvitse huoltaa.

Tarkista, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty.

Tarkista, että koneen rengaspaine on oikea, ja säädä tarvittaessa.

Katso lisätietoa koneen päivittäisestä huollosta City Ranger 2260/2250 -peruskoneen käyttöoppaasta.

Ehdot

**Honest
Machines**

Ehdot

4.1 Takuu

Tämän suola- ja hiekkalevittimen materiaalien ja valmistuksen takuu-aika on 24 kuukautta ostopäivästä. Jos koneessa ilmenee virheitä tai vikoja takuu-aikana, Egholm tekee vaadittavat korjaustyöt ilman materiaali- ja työaikaveloitusta alla mainittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Takuun soveltamisala:

1. Egholm -takuu on voimassa vain, kun esitetään alkuperäinen kuitti, josta käyvät ilmi mallin kuvaus, sarjanumero ja ostopäivä.
2. Säännölliset tarkastukset, säädöt, huollot ja tekniset muutokset eivät kuulu takuuseen.
3. Kaikki takuuta koskevat tiedustelut on esitettävä jälleenmyyjälle, jolta kone on ostettu.
4. Tämä takuu ei kata puutteita ja vikoja, joita ei voida jäljittää materiaaleissa olleisiin vikoihin tai tuotannossa tapahtuneisiin virheisiin.
5. Tämä takuu on voimassa niiden henkilöiden osalta, jotka ovat hankineet koneen laillisesti takuu-aikana.
6. Jos konetta ei ole huollettu tai huollon ei voida todistaa tapahtuneen asianmukaisten ohjeiden mukaisesti, Egholm pidättää itselleen oikeuden torjua vaateet, jotka esitetään takuu-aikana.
7. Egholm pidättää itselleen oikeuden tehdä parannuksia ja suunnitteluun liittyviä muutoksia koneeseen ilman, että se olisi velvoitettu muuntamaan aikaisemmin toimittamiaan malleja.

Takuu ei kata:

- kulumia ja repeytymiä, onnettomuuksia, käyttövirheitä, huolimattomuudesta, koneen rakenteen muutoksista tai muiden kuin Egholmin valmistamien varaosien ja lisävarusteiden käytöstä laitteelle aiheutuvia vahinkoja,
- laittomilla sarjanumeroilla varustettuja koneita
- vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ylivoimaisista esteistä, kuten salamaniskusta, tulvasta, tulesta, sodasta ja levottomuuksista, tai muista sellaisista syistä, joita Egholm ei voi hallita.

4.2 Huomautukset

Kaikki konetta koskevat tiedustelut on esitettävä jälleenmyyjälle, jolta kone on ostettu. Tämä pätee tiedusteluihin, jotka koskevat normaalia käyttöä, huoltoa, kunnossapitoa ja varaosia, sekä kaikkiin huomautuksiin.

Toivomme, että voit käyttää turvallisesti ja tyytyväisenä konettasi monien vuosien ajan.

Parhain terveisin
Egholm A/S

Egholm Finland:
Egholm, Egholm-Advance Oy Ab · Koskelontie 23 E · FI-02920 Espoo
Puh. 0207 890 600 · Faksi 0207 890 601
Sähköposti: asiakaspalvelu.fi@Egholm.com · www.outdoor.Egholm.fi

4.3 Hävittäminen

Kun suola- ja hiekkalevittimesi aikanaan vuosien kuluttua tulee käyttöikänsä päähän, se on hävitettävä vastuullisella tavalla, joka noudattaa asianmukaisia koneiden loppuhävittämistä koskevia säädöksiä.

1. Käytetty hydraulioöljy on hävitettävä hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa tai -pisteessä.
2. Poista kaikki muovi- ja kumiosat ja hävitä ne.
3. Kun edellä mainitut osat on poistettu, kone on valmis luovutettavaksi jollekin paikkakuntasi hyväksytyistä romunkäsittelijöistä.

Muistiinpanot

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk